


MODEL / MODLO / MODÈLE

SAG806D

STEAM&GO®
HOUSEKEEPER
ALL IN ONE SYSTEM

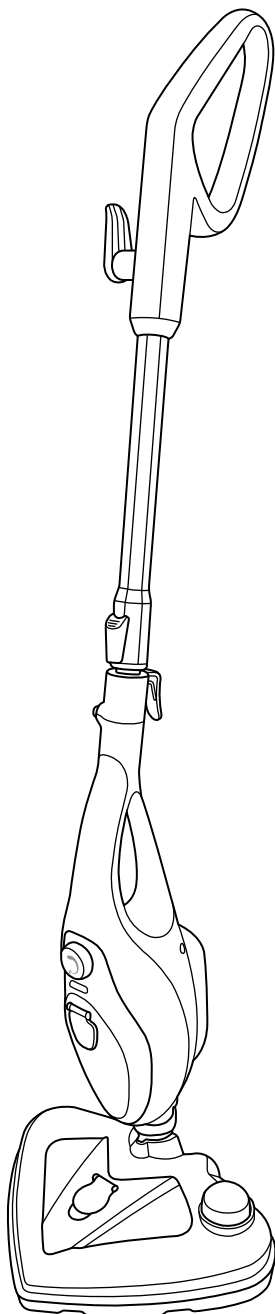

STEAMANDGO.com

STEAM&GO[®]

HOUSEKEEPER

ALL IN ONE SYSTEM

SAG806D

ENGLISH

INSTRUCTION MANUAL:

Please read all instructions carefully and retain for future reference.

GETTING STARTED:

Remove the appliance from the box.

Remove any packaging from the product.


Place the packaging inside the box and either store or dispose of it safely.

IN THE BOX:

- Handle
- Handle Tube
- Steamer Body (hand-held unit)
- Mop Head
- Straight Nozzle / Adapter
- Angled Nozzle
- Grout Brush
- Nylon Brush
- Metal Brush
- Scraping Tool
- Squeegee Attachment
- Garment Steamer Cloth
- Carpet Glider
- Mop Pads x 2
- Instruction Manual

FEATURES:

TWO WAYS TO USE:

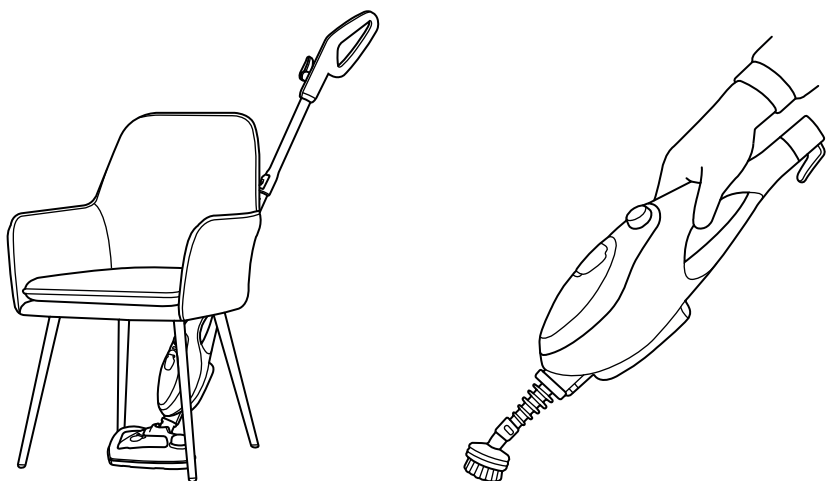

- The Housekeeper 10-in-1 is your versatile cleaning powerhouse. It easily switches between its steam mop mode for floors, including tiles, grouts, hardwood, and laminates, and handheld mode for refreshing upholstery, drapes, or curtains—it's your ultimate home cleaning solution!
- With a convenient detergent chamber and foot-activated spray, you can effortlessly add an extra burst of cleaning power with just a tap.
- Detachable handle feature with 10 accessory attachments: Nylon Brush, Metal Brush, Grout Brush, Angled Nozzle, Scrape Tool, Straight Nozzle, Squeegee, Garment Cloth, Microfiber Cloth, Carpet Glider.
- Steam Control: Tailor your steam intensity to the task at hand. From powerful blasts for stubborn dirt to gentle mists for garments, this steamer adapts to your every cleaning whim.
- Operates at 120v-60Hz with a max temperature of 356°F (180°C). Harness the power of steam instead of chemicals to kill bacteria.

- For optimal performance and longevity, use only water or demineralized water; avoid essential oils or other additives. Use our Scented Demineralized Water for a pure clean without the harsh chemicals found in tap water.

WARNING: There is a danger of scalding. Please use caution when using the steam cleaner. The steam emitted from the openings is very hot.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- Please ensure that you read the full safety and operational instructions within the manual included with your steam mop.
- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.
- Before connecting the appliance to the main power supply, check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the local network.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) who are not mentally or physically capable, experienced, or do not understand the product. They should be given supervision and instruction in using the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not direct steam at people, animals, electrical appliances, or electrical outlets.
- Keep this appliance and cord out of reach of children.
- Do not immerse the appliance in water.
- Do not leave the appliance unattended while connected to the main power supply.
- Do not leave the appliance connected to an electrical outlet when not in use.
- Never pull the power cord to disconnect the appliance from the socket.

- Keep the appliance cord away from heat sources and sharp edges.
- Do not use the appliance with wet hands.
- Do not pull or carry the appliance by the cord, pull the cord around sharp corners, or expose the cord to heated surfaces.
- Do not use this appliance on leather, wax-polished furniture or floors, synthetic fabrics, velvet, or other delicate, steam-sensitive materials.
- Do not use the appliance on any unsealed hard floor surfaces. Surfaces treated with wax and some non-wax floors may lose their sheen due to the heat and steam action. Testing an isolated surface area before proceeding is recommended.
- Never add descaling, aromatic, alcoholic, or detergent products into the steam mop, as this may cause damage, and doing so will void your warranty.
- Always wear suitable shoes when using this appliance and when changing the accessories; do not wear slippers or open-toed footwear.
- The microfiber cleaning pad must be installed correctly before use.
- This appliance contains no user-serviceable parts. All repairs should be carried out by a qualified engineer; improper repairs may place the user at serious risk of harm.
- This appliance is intended for household use only. It should not be used for commercial purposes.
- Never leave the steam mop on a floor area stationary whilst on for longer than 15 seconds. Leaving the mop in this position may cause a build-up of a pale residue on the surface.
- You must not direct the steam towards any electrical connections if used to clean hobs and ovens.


- Ensure the device is disconnected from the mains before cleaning.
- Please ensure that the hobs and ovens are thoroughly cooled before attempting to clean them.
- Do not use this appliance for any purpose other than the one for which it is designed.
- Never force the steam unit onto the mop head, as this could potentially damage the steam mop.
- Do not use the appliance after a malfunction or if it has been dropped or damaged in any way.
- If the supply cord or plug is damaged, it must be replaced by a qualified engineer in order to avoid a hazard.

FEATURES:

- Model: SAG806D
- Rated Voltage: 120V
- Rated Frequency: 60Hz
- Output Power: 1550W
- Water Tank Capacity: 350ml
- Detergent Tank Capacity 300ml

IN THE BOX:



1. Handle
2. Upper cord hook
3. Telescope tube
4. Lower cord hook
5. Knob/steam control
6. Water tank
7. Detergent tank
8. Detergent spray mouth
9. Detergent spray button
10. Water funnel
11. Measuring cup
12. Garment steamer cloth
13. Garment steamer attachment
14. Squeegee attachment
15. Angled nozzle
16. Scrape tool
17. Grout brush
18. Big nylon brush
19. Small metal brush
20. Straight nozzle/adapter
21. Carpet glider
22. Microfiber mop pad

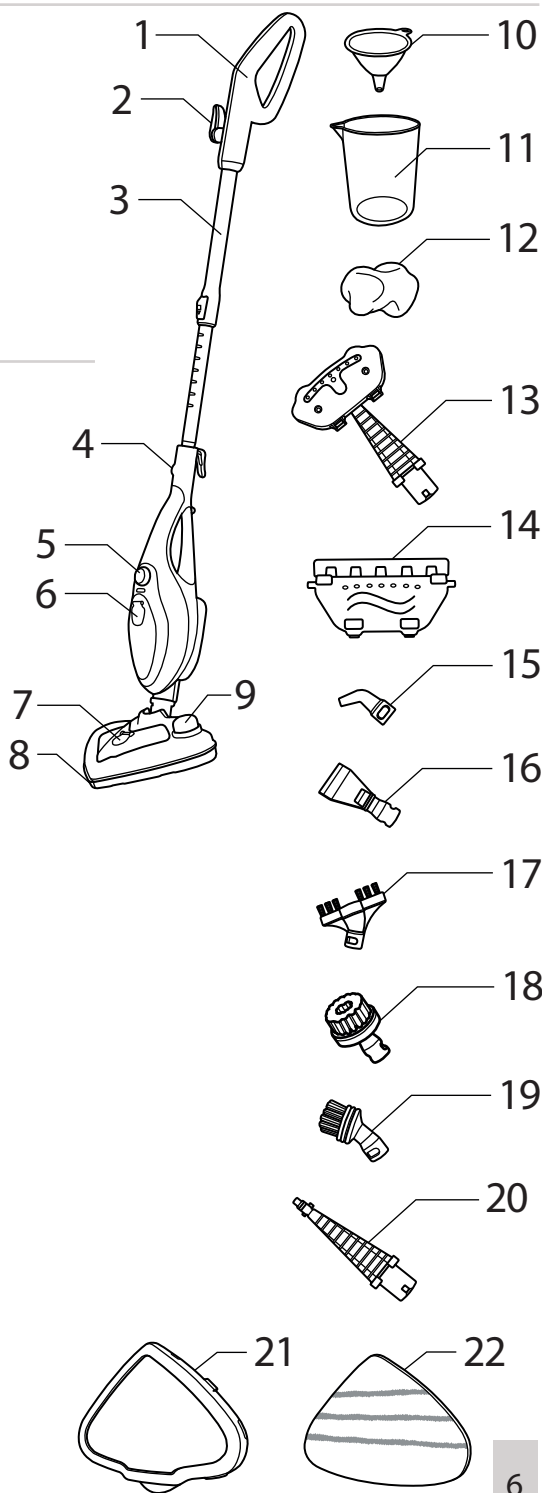



ASSEMBLY:

ATTACHING THE HANDLE:

- Slide the handle into the extension tube until it locks into position.
- Slide the extension tube with the handle installed into the steam mop body until it locks into place

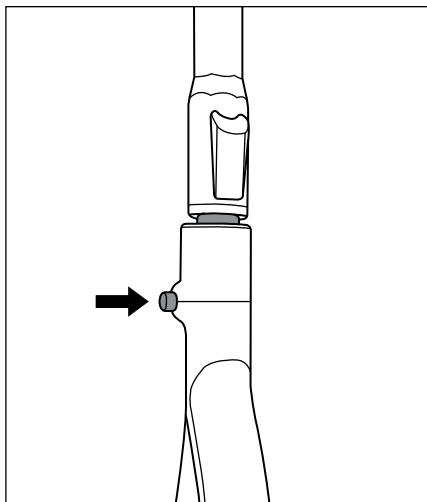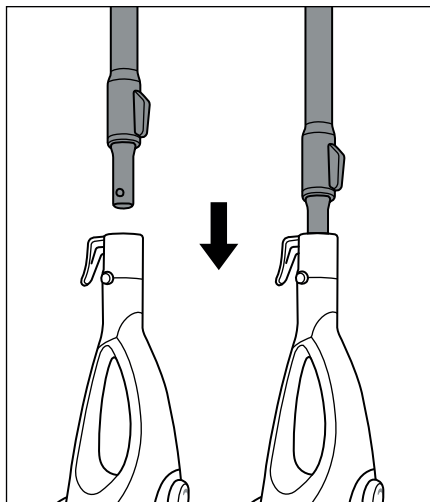

- Adjust the length of the telescopic extension tube by pushing down on the adjusting button and pulling the tube to desired height.
- The extension tube can be removed by pressing and holding the gray button on the side of the extension tube while pulling the units apart.

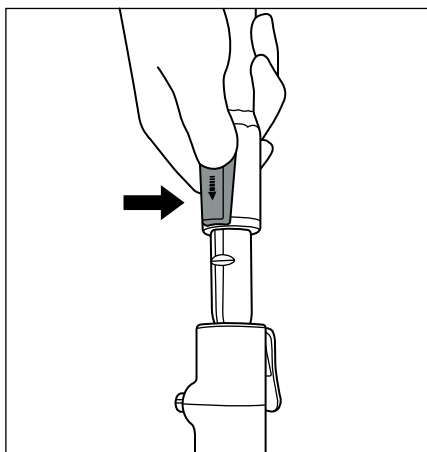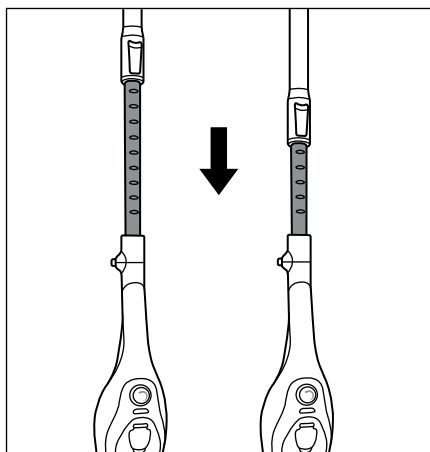


ATTACHING THE STEAM HEAD:

- Gently slide the mop head onto the steam mop body until you hear it click and lock into place.
- The mop head can be removed by pressing and holding the bottom part of the black button that says “push” while pulling out the mop head from the main body.


Warning: Never force the steam mop body onto the mop head, as this could potentially damage the steam mop.

Always attach the mop head using both hands, ensuring it gently locks into place correctly.

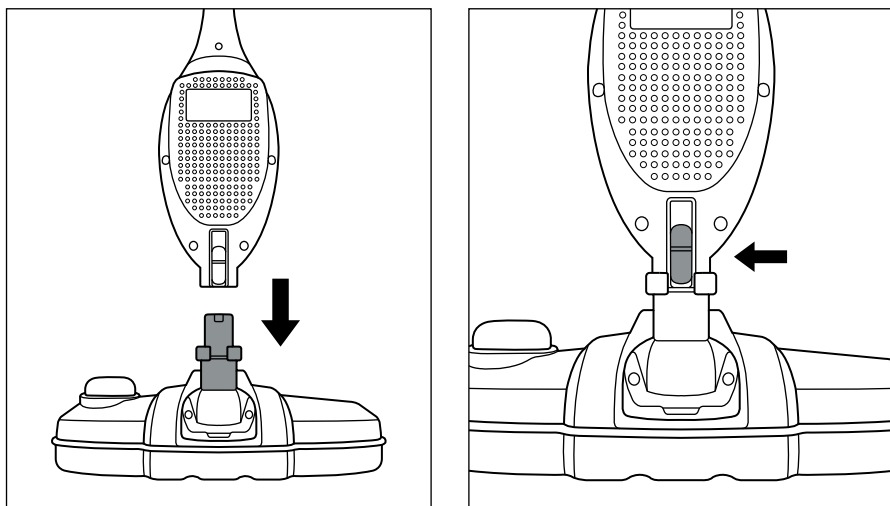


ATTACHING THE MICROFIBER PAD:

- Attach the microfiber cloth to the mop head by aligning the velcro strips and pressing them together to secure them in place.

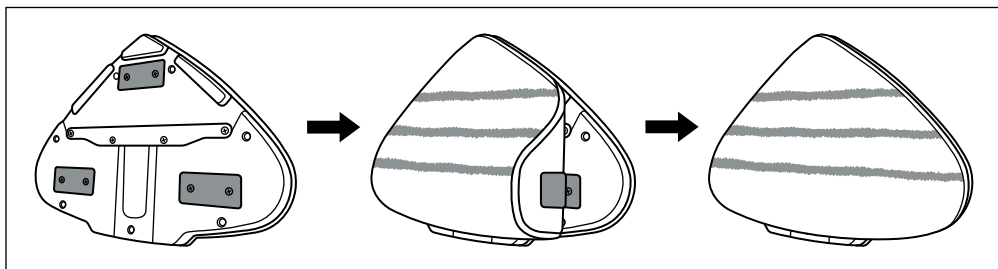


FILLING THE WATER TANK:

- Lay the unit flat on the floor.
- Lift the white water tank cap to open. Located on the front of the steam mop body below the power knob.
- Fill the measuring cup provided with water or scented demineralized water.

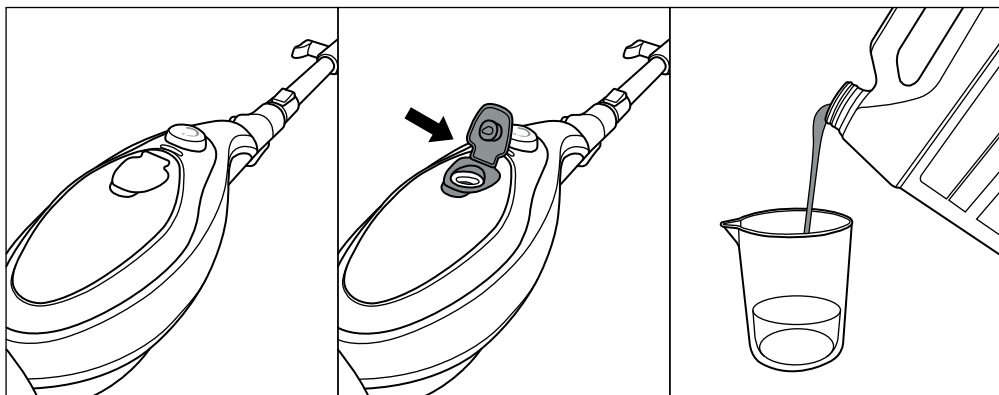

- Using the funnel provided, fill the steam mop tank with the water from the measuring cup.
- Close the tank cap.

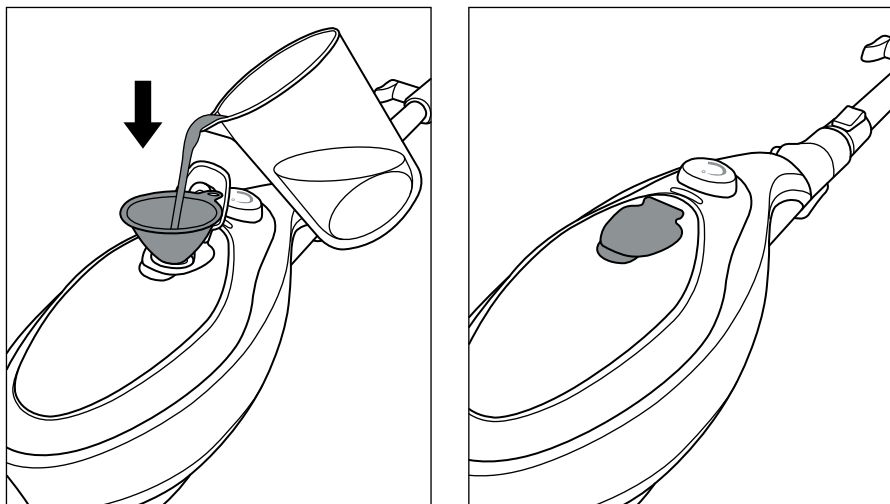


Warning: Do not put essential oils, descaling, alcoholic or other liquid cleaners in the steam mop tank as they will build up and destroy the unit. Doing so will void your warranty. Only use water, demineralized water, or scented demineralized water.

FILLING THE TANK DURING USE:


- Turn the unit completely off by turning the power knob counterclockwise to 0. Then follow the same instructions above for filling the water tank.

FILLING THE DETERGENT TANK:

- Lay the unit flat on the floor.
- Lift the gray detergent cap to open. Located on the top of the steam mop head.
- Fill the measuring cup provided with cleaning solution.

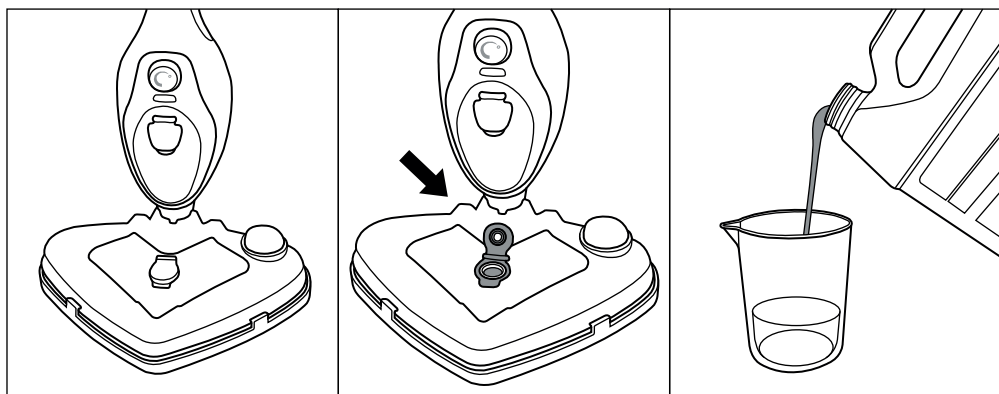

- Using the funnel provided, fill the detergent tank with the cleaning solution from the measuring cup.
- Close the tank cap.
- To use, press your foot on the detergent tank to spray the cleaning solution.

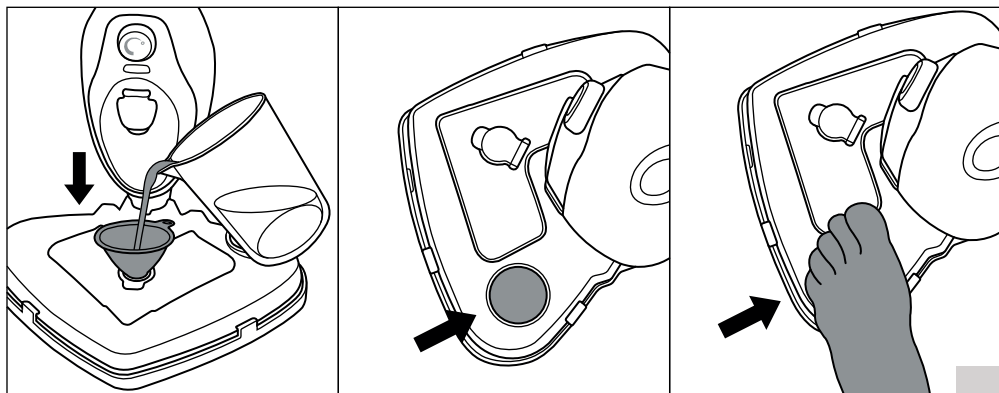


FILLING THE DETERGENT TANK DURING USE:



- Turn the unit completely off by turning the power knob counterclockwise to 0. Then follow the same instructions above for filling the detergent tank.

TURNING ON THE STEAM MOP:

- Plug the appliance into the main power supply and turn the power knob clockwise to switch on. The indicator lights on the unit will illuminate Green.
- It can take up to 30 seconds for the appliance to quietly preheat, and then the appliance is ready for use.
- You can control the output strength of the steam by adjusting the knob.

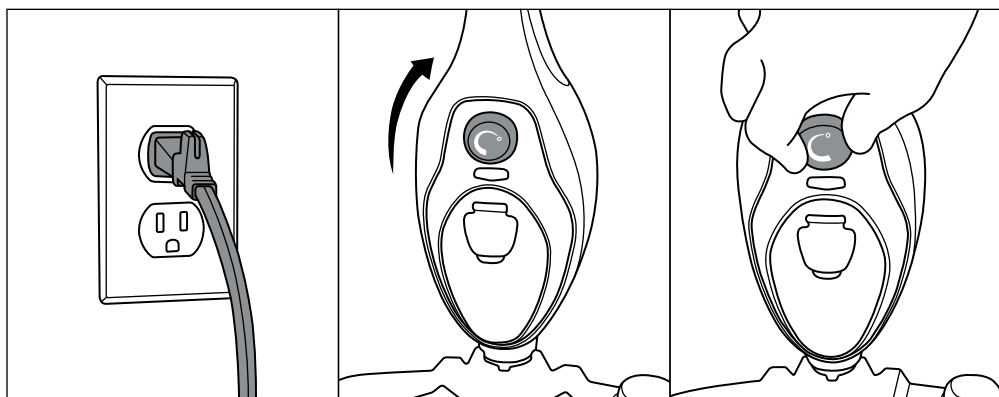


- Steam will run continuously until turned off or the unit runs out of water.
- A full tank will supply approximately 15 minutes of steam. If the water tank is empty, the pump will make a little pumping noise and may shake; the switch must be turned off immediately. Refill the water tank following the instructions above.

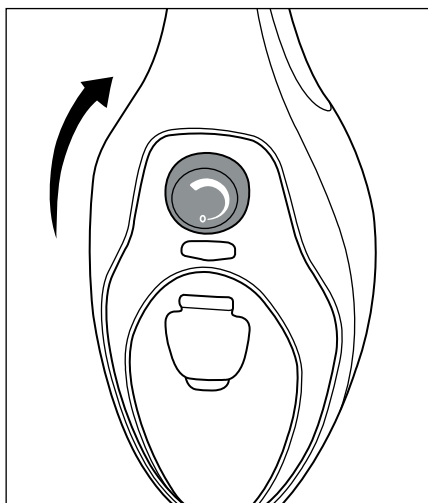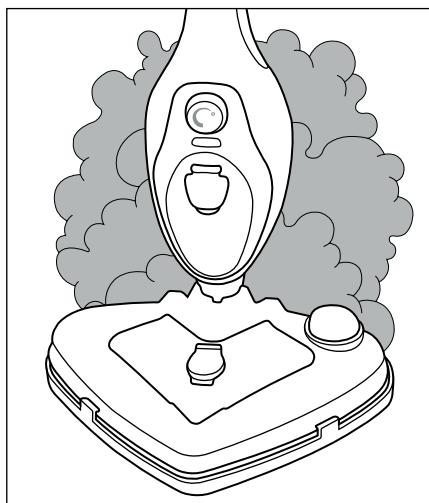

ATTACHING THE CARPET GLIDER:



- Ensure that the microfiber cloth is positioned properly on the mop head. If the microfiber cloth is not appropriately aligned with the mop head, the carpet glider will not attach properly.
- Place the carpet glider over the microfiber cloth and apply pressure until you hear the clips lock into place. This should be done with relative ease. If there is too much resistance, try to reapply the microfiber cloth.

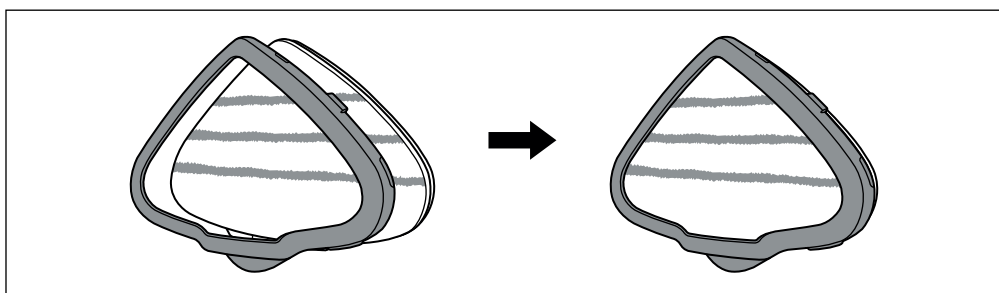



- To remove the carpet glider attachment, turn off the unit, gently squeeze the mop head and carpet glider together while pulling out one of the side latches. Repeat on the other side.
- If you feel resistance while using the device on carpet, this could mean it was not placed correctly and too much of the cloth may be exposed. Please turn off the device, remove the carpet glider and reposition the microfiber cloth.

USING AS A HAND-HELD STEAMER:





- First, ensure that the device is turned off and unplugged.
- Remove the extension tube and handle by locating the gray button on the side of the pole. Press and hold the gray button while pulling out the tube from the main body.

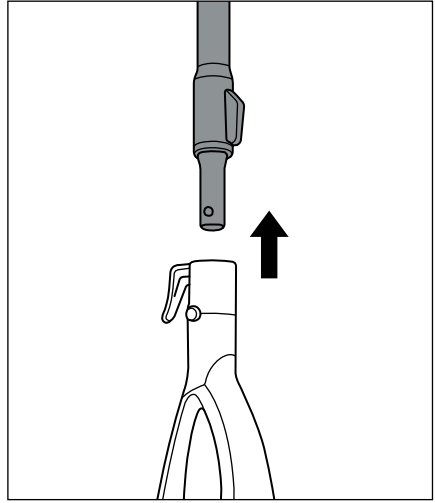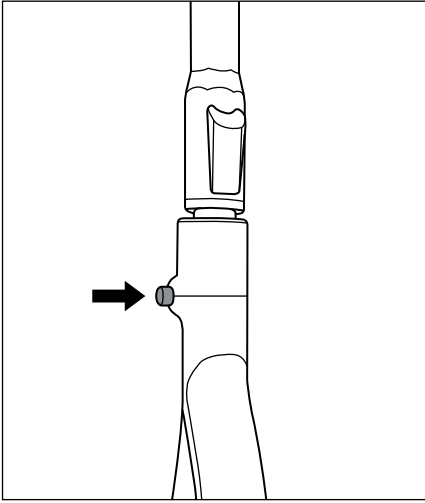



- Remove the mop head by locating the black button clip in the back of the steam mop body at the base. Press in and hold the black button clip in while pulling out the mop head from the main body.

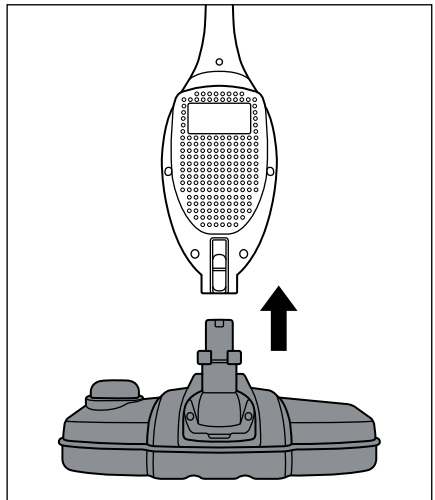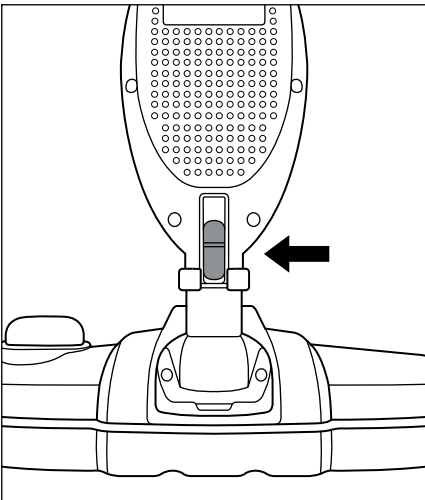



- Attach the straight nozzle / adapter to the steamer body by inserting into steam body until you hear black button clip lock into place. The straight nozzle / adapter can be used on its own, but it is the adapter base for nylon brush, metal brush, angled nozzle, grout brush and scraper tool attachments.
- To apply these attachments, place the attachment on top of the straight nozzle, press down and turn clockwise all the way until the arrows align.

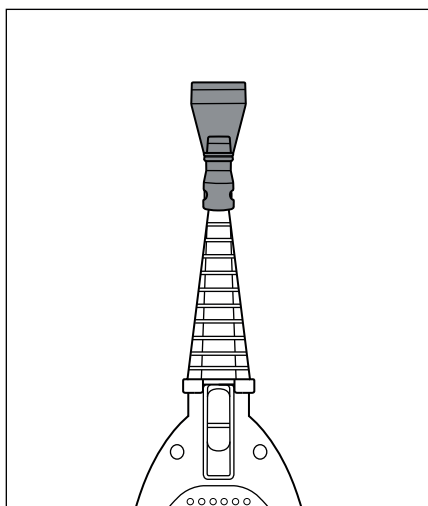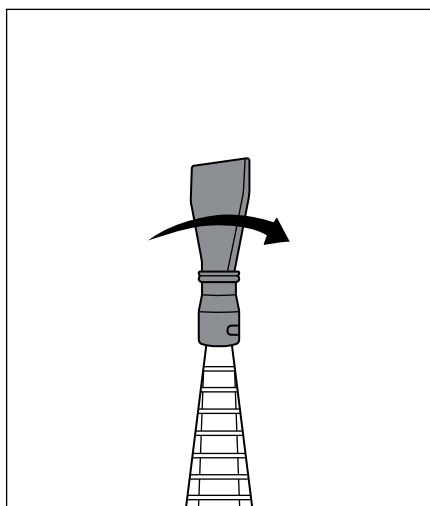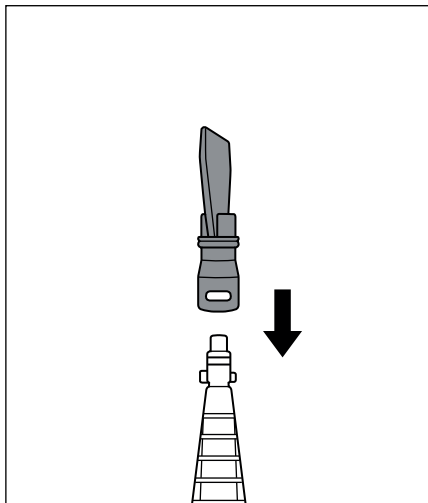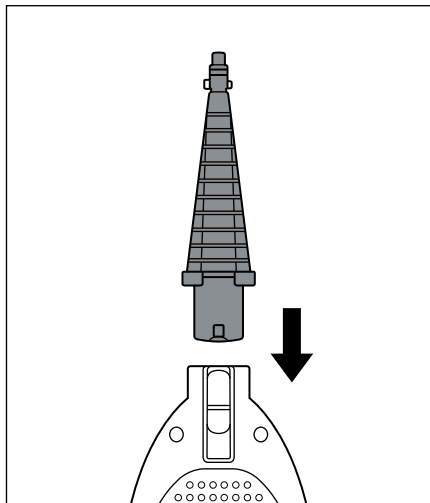



- To remove the attachment from adapter, press down on the attachment, turn counterclockwise all the way and then pull off. To remove the straight nozzle / adapter, lockate the black button clip on the back of the steam mop body at the base. Press and hold the black button clip while pullin the attachment.

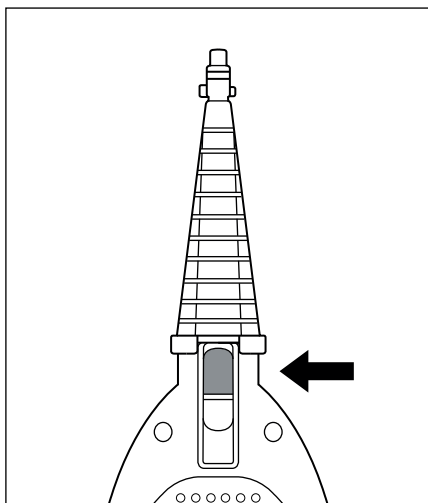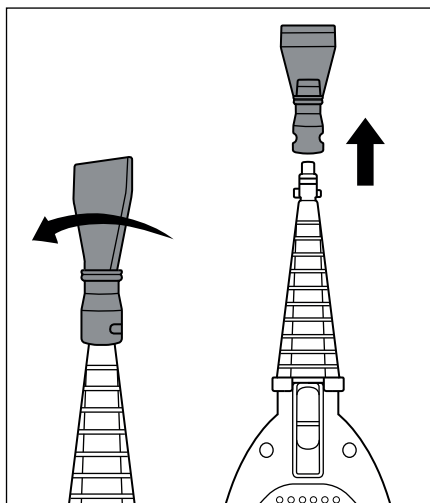

- The garment steamer attachment does not need to use the straight nozzle / adapter. Simply insert garment cloth over the garment steamer attachment in the steam mop body until you heat the black button clip into place. Place the garment cloth over the steamer head before use.




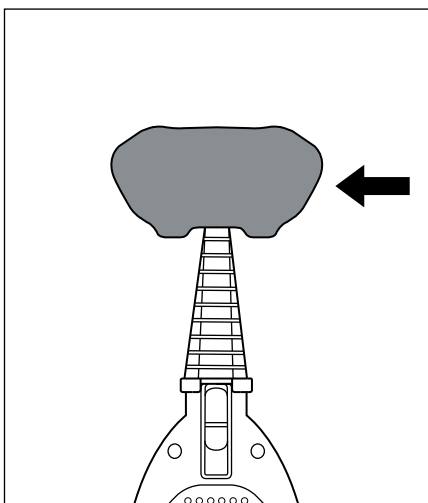
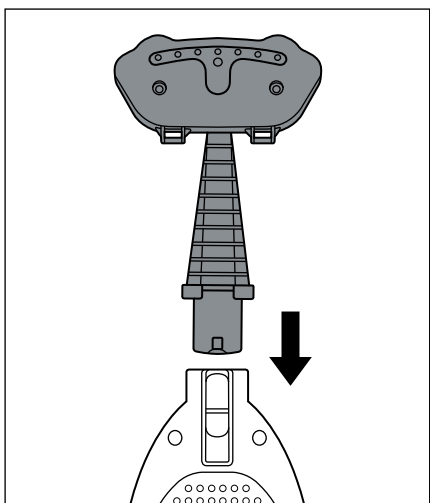


- The squeegee attachment is used by connecting over the garment steamer attachment. Make sure the garment cloth is not on the garment steamer head. Attach the squeegee by connecting the two clips on the bottom to the two locks on the bottom of the garment steamer head and then gently pressing the top on until you hear a click. To remove, locate the fastened lock on the upper back of the garment steamer head. Pull up on the fastened lock, gently pull out the top part and then pull down to remove from the bottom two locks.

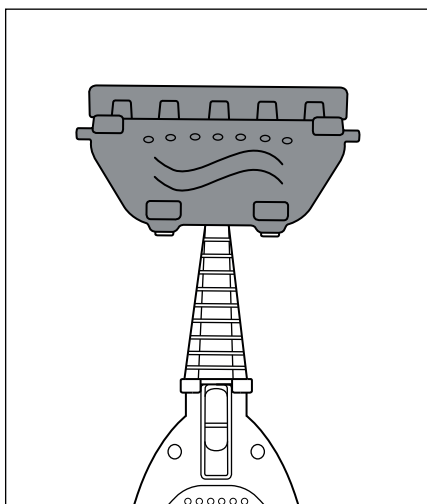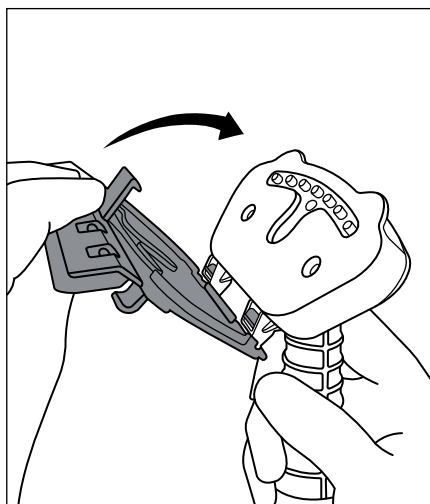

Note that the squeegee attachment will arrive already attached to the garment steamer attachment.

ACCESSORIES:

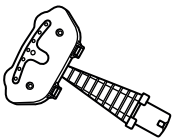Accessories	Picture	Suggested use
Straight Nozzle/adaptor		This adapter is needed for all hand-held attachments except for the squeegee and garment steamer attachment.
Nylon Brush		Ovens, hobs, showers, bath tubs, tiles, toys, refrigerators, etc.
Metal Brush		Removing rust on metal and wood. WARNING: Metal brush may scratch surfaces.
Angled Nozzle		Stove tops, taps, sinks, hard to reach areas etc.
Grout Brush		Cleaning grout lines, sanded or non-sanded.
Scraper Tool		Scraping baked on food, grime and grease. Removing residue or other different substances from surface such as hobs and ovens.
Garment steamer Attachment		Gently remove the squeegee attachment, put on the garment steamer cloth and use on clothes, curtains, tablecloths and other fabrics.
Squeegee Attachment		Attach to the garment steamer attachment and use it on shower doors, mirrors and glass.
Garment Steamer Cloth		Use with garment steamer attachment.
Microfiber Mop Pad		For general cleaning of hard floors and carpets.
Carpet Glider		For refreshing carpet.
Measuring Cup And Funnel		To fill water.

CLEANING AND MAINTENANCE:

- Ensure the appliance is unplugged and has cooled sufficiently after use.
- Drain any remaining water from the tank after every use.
- Do not put essential oils, descaling, alcoholic or other liquid cleaners in the steam mop tank as it will create build-up and destroy the unit. Doing so will void your warranty. Only use water, demineralized water or scented demineralized water.
- Clean the accessories in warm, soapy water and let air dry.
- The Microfiber mop pads and garment cloth are reusable and machine washable. Do not tumble dry them, let them air dry.

STORAGE:

- Store in a dry area out of reach of children.

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Reason	Possible Solution
Reduced Steam or No Steam.	Water tank may be empty. Steam nozzle may be blocked. There is no power to the unit. Steam control knob is set to min.	Fill the water tank. Clean the steam nozzle. Ensure the appliance is plugged in. Turn the steam control knob clockwise to Max.
Unit Will Not Turn On.	Power cord not plugged in. Issue with power outlet.	Ensure the cord is plugged into a working circuit.

For other issues or if problems persist, contact customer service.

UNLEASH THE POWER OF STEAM!
Love your new Steam & Go product?
We hope so! Write a review about your experience on Steamandgo.com



HAVE QUESTIONS OR NEED SOME ASSISTANCE?
WE ARE HERE TO HELP!



818-818-6373



INFO@STEAMANDGO.COM



[STEAMANDGO.COM](https://Steamandgo.com)

Connect with us and follow along on social



@STEAMANDGOOFFICIAL



@STEAMANDGOOFFICIAL



@STEAMANDGOOFFICIAL



@STEAMANDGOOFFICIAL

[STEAMANDGO.com](https://Steamandgo.com)


MODEL / MODLO / MODÈLE

SAG806D

STEAM&GO[®]

HOUSEKEEPER

SISTEMA TODO EN UNO

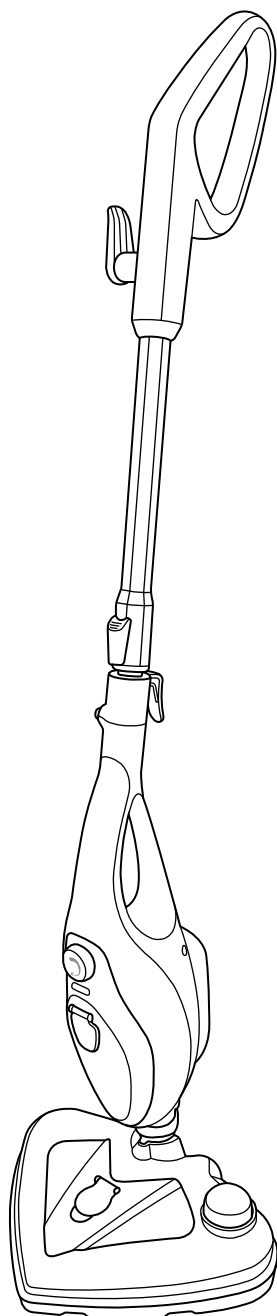

STEAMANDGO.com

STEAM&GO[®]

HOUSEKEEPER

SISTEMA TODO EN UNO

SAG806D

SPANISH

MANUAL DE INSTRUCCIONES:

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

PRIMEROS PASOS:


Retire el aparato de la caja.
Quite cualquier embalaje del producto.
Coloque el embalaje dentro de la caja y guárdelo o deséchelo de forma segura.

CONTENIDO DE LA CAJA:

- Mango
- Tubo del mango
- Cuerpo del vaporizador (unidad de mano)
- Cabezal de la mopa
- Boquilla recta / Adaptador
- Boquilla en ángulo
- Cepillo para juntas
- Cepillo de nylon
- Cepillo de metal
- Herramienta de raspado
- Accesorio para limpiacristales
- Tela para vaporizador de ropa
- Deslizante para alfombras
- Almohadillas para la mopa x 2
- Manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS:

DOS FORMAS DE USO:

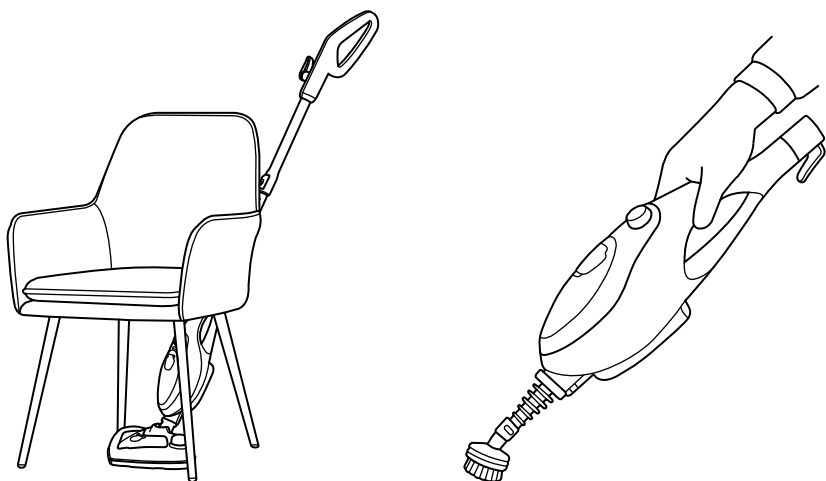

- El Housekeeper 10-en-1 es su potente aliado para la limpieza versátil. Cambie fácilmente entre el modo mopa de vapor para suelos, incluidos azulejos, juntas, suelos de madera y laminados, y el modo de mano para refrescar tapicerías, cortinas o persianas. ¡Es la solución definitiva para la limpieza del hogar!
- Con una cámara de detergente conveniente y un spray activado por el pie, puede agregar un toque extra de poder de limpieza con solo un toque.
- Incluye un mango desmontable con 10 accesorios: cepillo de nylon, cepillo de metal, cepillo para juntas, boquilla en ángulo, herramienta de raspado, boquilla recta, limpiacristales, tela para ropa, paño de microfibra, deslizante para alfombras.
- Control de vapor: Ajuste la intensidad del vapor según la tarea. Desde ráfagas potentes para la suciedad más difícil hasta suaves nieblas para prendas delicadas, este vaporizador se adapta a todas sus necesidades de limpieza.
- Funciona a 120 v-60 Hz con una temperatura máxima de 356 °F (180 °C). Aproveche la potencia del vapor en lugar de productos químicos para eliminar bacterias.

- Para un rendimiento óptimo y mayor durabilidad, use solo agua o agua desmineralizada; evite aceites esenciales u otros aditivos. Use nuestra Agua Desmineralizada Perfumada para una limpieza pura sin los productos químicos agresivos del agua del grifo.

ADVERTENCIA: Existe peligro de quemaduras. Por favor, tenga precaución al usar el limpiador a vapor. El vapor emitido por las salidas es muy caliente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- Asegúrese de leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento en el manual incluido con tu mopa de vapor.
- Cuando use aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, verifique que el voltaje indicado en la placa coincida con el de la red local.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) que no sean mental o físicamente capaces, que no tengan experiencia, o que no comprendan el producto. Deberán ser supervisados y recibir instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- No dirija el vapor hacia personas, animales, aparatos eléctricos o enchufes.
- Mantenga este aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- No sumerja el aparato en agua.
- No deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica.
- No dejes el aparato conectado a un enchufe cuando no esté en uso.
- Nunca hale del cable de alimentación para desconectar el aparato del enchufe.

- Mantenga el cable del aparato alejado de fuentes de calor y bordes afilados.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- No hale ni transportes el aparato por el cable, no lo pase por esquinas afiladas ni exponga el cable a superficies calientes.
- No utilice este aparato en cuero, muebles o suelos encerados, telas sintéticas, terciopelo u otros materiales delicados sensibles al vapor.
- No utilice el aparato en superficies duras sin sellar. Los suelos tratados con cera y algunos suelos no encerados pueden perder brillo debido a la acción del calor y el vapor. Se recomienda probar en una pequeña área aislada antes de proceder.
- Nunca añada productos desincrustantes, aromáticos, alcohólicos o detergentes a la mopa de vapor, ya que esto podría causar daños y anulará la garantía.
- Use siempre calzado adecuado al utilizar este aparato y al cambiar los accesorios; no utilice zapatillas ni calzado abierto.
- La almohadilla de microfibra debe estar correctamente instalada antes de usar.
- Este aparato no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico cualificado; las reparaciones inadecuadas pueden poner en grave riesgo al usuario.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse con fines comerciales.
- Nunca deje la mopa de vapor sobre una superficie durante más de 15 segundos mientras está encendida. Dejar la mopa en esta posición puede provocar la acumulación de residuos claros en la superficie.
- No dirija el vapor hacia conexiones eléctricas si se utiliza para limpiar cocinas o hornos.


- Asegúrese de desconectar el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Asegúrese de que las cocinas y los hornos estén completamente fríos antes de intentar limpiarlos.
- No utilice este aparato para ningún propósito distinto al que fue diseñado.
- Nunca fuerce la unidad de vapor en el cabezal de la mopa, ya que esto podría dañar el aparato.
- No utilice el aparato después de una avería o si ha sido golpeado o dañado de alguna manera.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deben ser reemplazados por un técnico cualificado para evitar riesgos.

CARACTERÍSTICAS:

- Modelo: SAG806D
- Voltaje nominal: 120V
- Frecuencia nominal: 60Hz
- Potencia de salida: 1550W
- Capacidad del depósito de agua: 350ml
- Capacidad del depósito de detergente: 300ml

CONTENIDO DE LA CAJA:



1. Mango
2. Gancho superior para el cable
3. Tubo telescópico
4. Gancho inferior para el cable
5. Perilla/control de vapor
6. Depósito de agua
7. Depósito de detergente
8. Boquilla para spray de detergente
9. Botón de spray de detergente
10. Embudo para agua
11. Vaso medidor
12. Tela para vaporizador de ropa
13. Accesorio para vaporizador de ropa
14. Accesorio para limpiacristales
15. Boquilla en ángulo
16. Herramienta de raspado
17. Cepillo para juntas
18. Cepillo de nylon grande
19. Cepillo de metal pequeño
20. Boquilla recta/adaptador
21. Deslizante para alfombras
22. Almohadilla de microfibra para la mopa

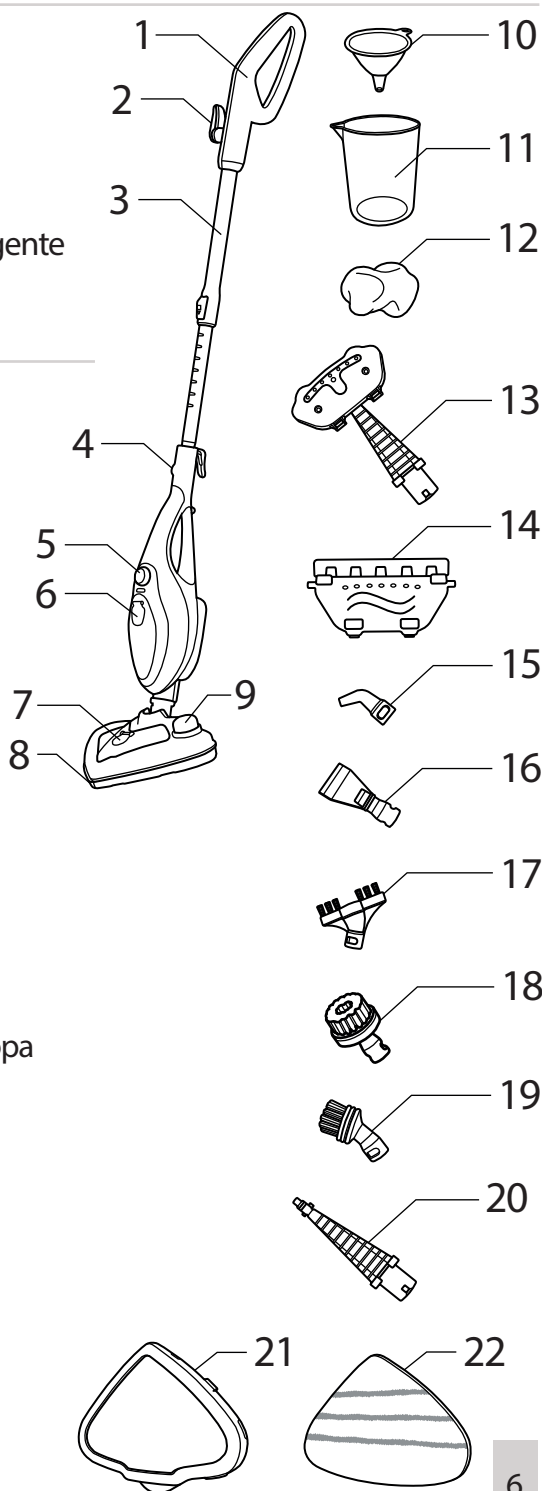



MONTAJE:

COLOCACIÓN DEL MANGO:

- Deslice el mango dentro del tubo de extensión hasta que encaje en su posición.
- Deslice el tubo de extensión con el mango instalado en el cuerpo de la mopa de vapor hasta que encaje en su lugar.

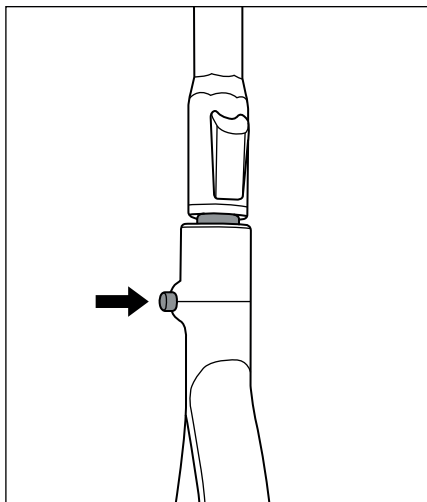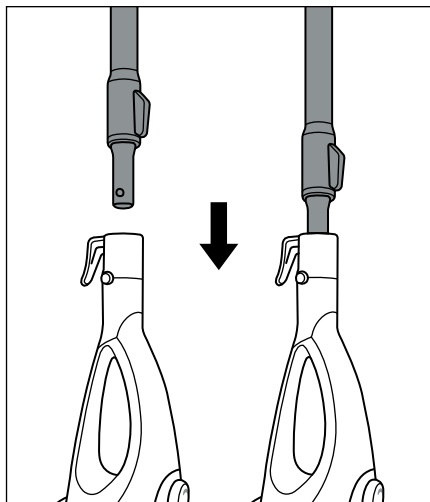


- Ajuste la longitud del tubo telescópico presionando el botón de ajuste y tirando del tubo hasta la altura deseada.
- El tubo de extensión puede desmontarse presionando y manteniendo presionado el botón gris en el lateral del tubo mientras separas las unidades.

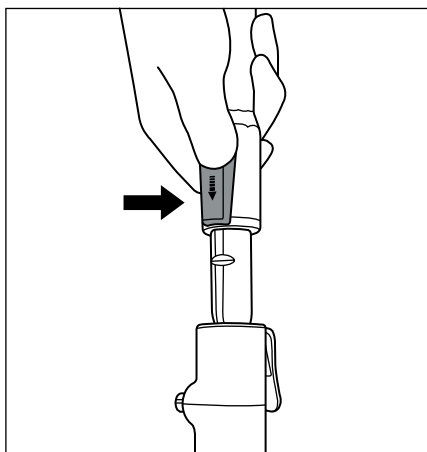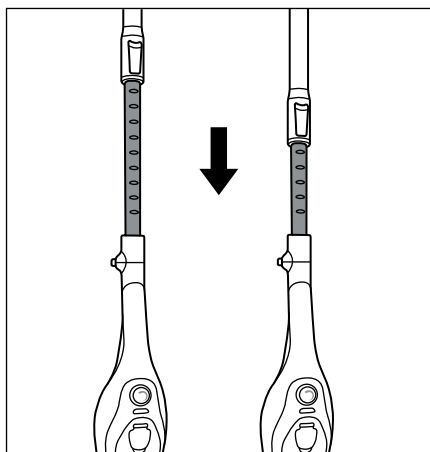

COLOCACIÓN DEL CABEZAL DE LA MOPA:


- Deslice suavemente el cabezal de la mopa en el cuerpo de la mopa de vapor hasta que oiga un clic y quede bloqueado en su lugar.
- El cabezal de la mopa puede retirarse presionando y manteniendo presionada la parte inferior del botón negro que dice "push" mientras hala del cabezal hacia fuera.

Advertencia: Nunca fuerce el cuerpo de la mopa de vapor en el cabezal, ya que esto podría dañar el aparato. Siempre coloque el cabezal de la mopa utilizando ambas manos, asegurándose de que encaje suavemente en su lugar.

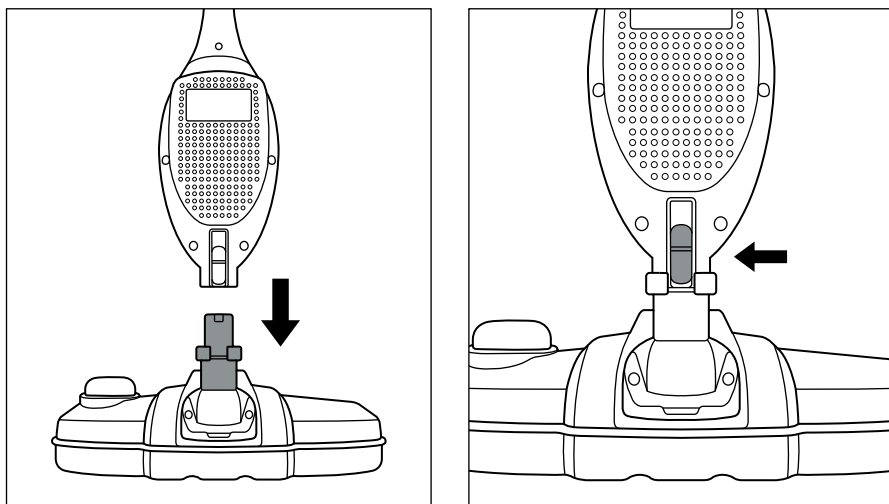


COLOCACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE MICROFIBRA:

- Coloque el paño de microfibra en el cabezal de la mopa alineando las tiras de velcro y presionándolas juntas para fijarlo en su lugar.

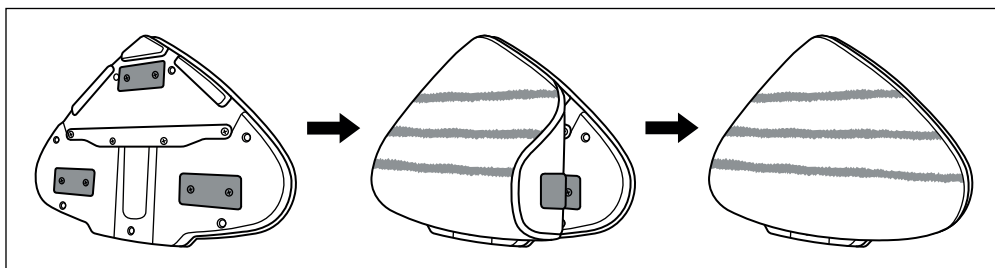


LLENADO DEL DEPÓSITO DE AGUA:

- Coloque la unidad horizontalmente en el suelo.
- Levante la tapa blanca del depósito de agua para abrirlo, situado en la parte frontal del cuerpo de la mopa de vapor, debajo del mando de encendido.
- Llene el vaso medidor proporcionado con agua o agua desmineralizada perfumada.

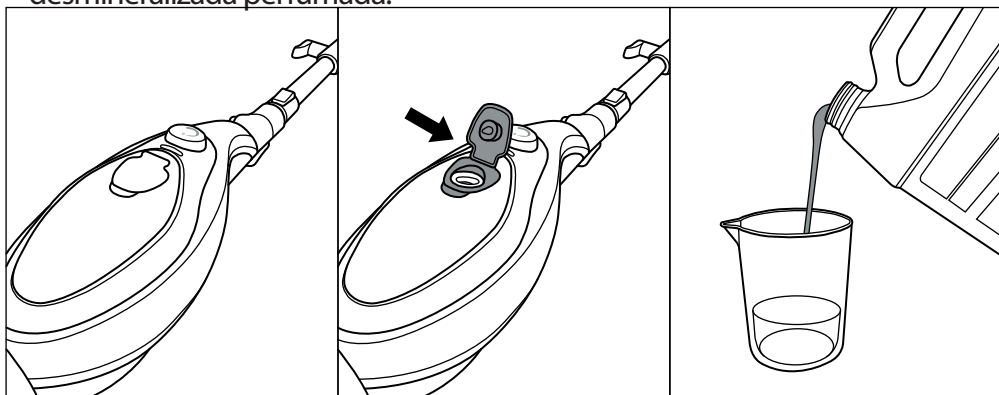

- Use el embudo proporcionado para llenar el depósito de la mopa de vapor con el agua del vaso medidor.
- Cierre la tapa del depósito.

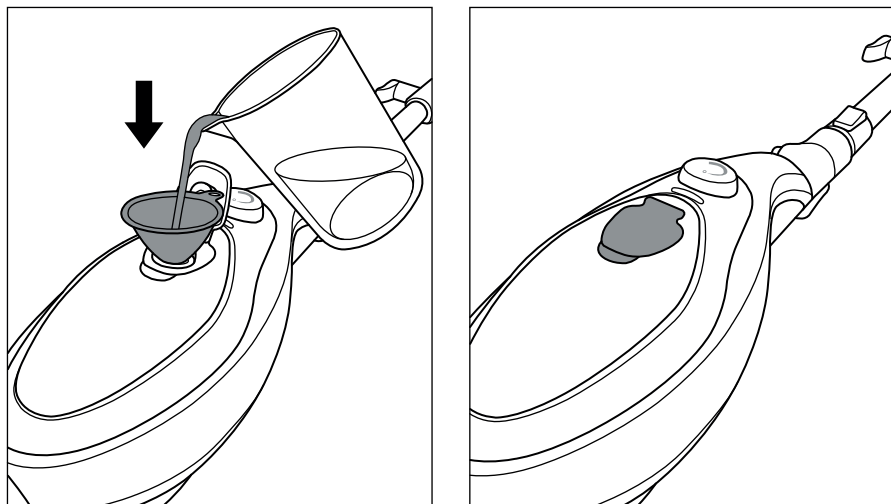


Advertencia: No ponga aceites esenciales, productos desincrustantes, alcohólicos u otros limpiadores líquidos en el depósito de la mopa de vapor, ya que se acumularán y dañarán el aparato. Hacerlo anulará la garantía. Use únicamente agua, agua desmineralizada o agua desmineralizada perfumada.

LLENADO DEL DEPÓSITO DURANTE EL USO:


- Apague completamente la unidad girando el mando de encendido en sentido antihorario hasta la posición 0. Luego, siga las mismas instrucciones anteriores para llenar el depósito de agua.

LLENADO DEL DEPÓSITO DE DETERGENTE:

- Coloque la unidad en posición horizontal sobre el suelo.
- Levante la tapa gris del depósito de detergente para abrirla, ubicada en la parte superior del cabezal de la mopa de vapor.
- Llene el vaso medidor proporcionado con agua o agua desmineralizada perfumada.

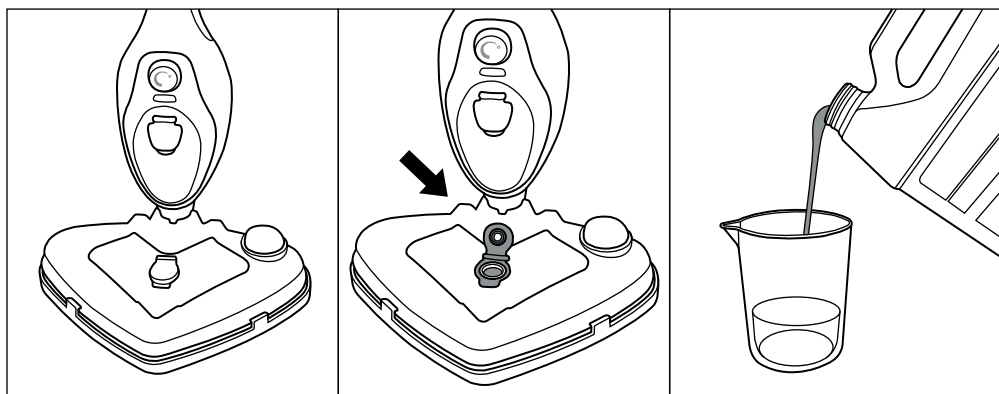

- Use el embudo proporcionado para llenar el depósito de la mopa de vapor con el agua del vaso medidor.
- Cierre la tapa del depósito.
- Para usarlo, presiona con el pie sobre el depósito de detergente para rociar la solución de limpieza.

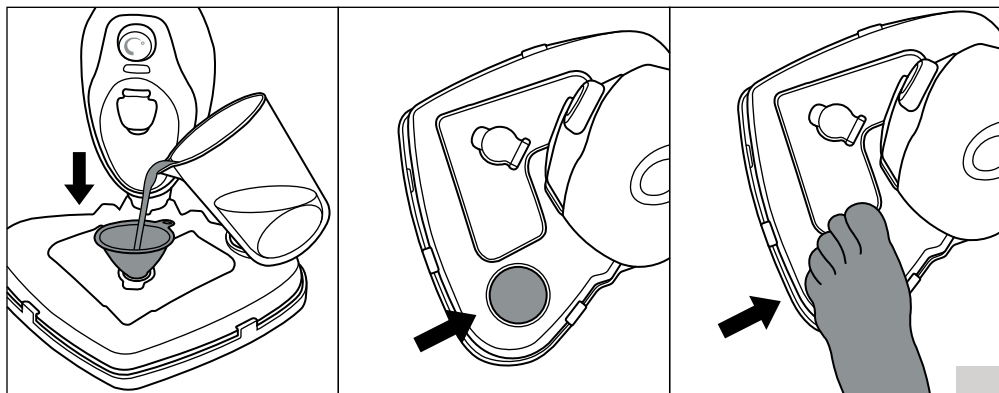


LLENADO DEL DEPÓSITO DE DETERGENTE DURANTE EL USO:



- Apague completamente la unidad girando el mando de encendido en sentido antihorario hasta la posición 0. Luego, siga las mismas instrucciones anteriores para llenar el depósito de agua.

ENCENDIDO DE LA MOPA DE VAPOR:

- Conecte el aparato a la red eléctrica principal y gira el mando de encendido en sentido horario para encenderlo. Las luces indicadoras de la unidad se iluminarán en verde.
- Puede tardar hasta 30 segundos en precalentarse silenciosamente, y entonces estará lista para usar.
- Puede controlar la intensidad de salida del vapor ajustando el mando.

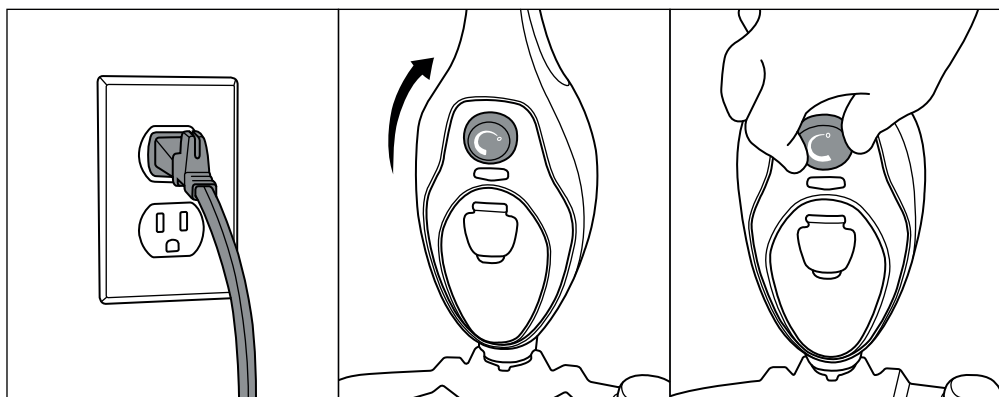


- El vapor funcionará de manera continua hasta que se apague o hasta que se agote el agua.
- Un depósito lleno proporcionará aproximadamente 15 minutos de vapor. Si el depósito de agua está vacío, la bomba hará un pequeño ruido y puede vibrar; apague el interruptor de inmediato. Vuelva a llenar el depósito de agua siguiendo las instrucciones anteriores.

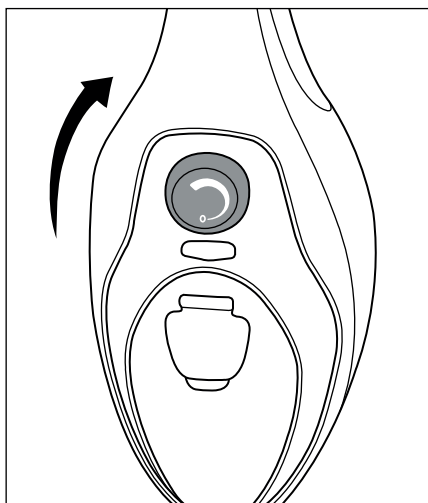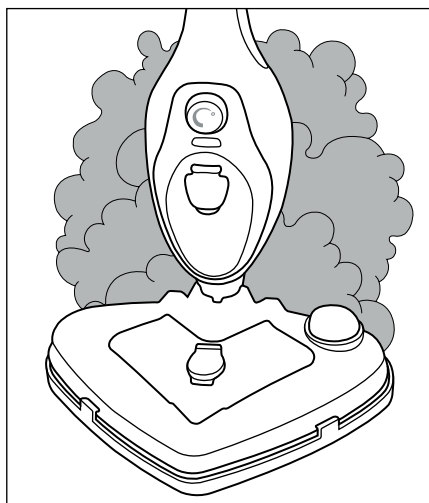

COLOCACIÓN DEL DESLIZADOR PARA ALFOMBRAS:



- Asegúrese de que el paño de microfibra esté correctamente colocado en el cabezal de la mopa. Si el paño de microfibra no está alineado adecuadamente con el cabezal de la mopa, el deslizante para alfombras no se ajustará correctamente.
- Coloque el deslizante para alfombras sobre el paño de microfibra y aplica presión hasta escuchar que los clips se bloquean en su lugar. Esto debería hacerse con relativa facilidad. Si hay demasiada resistencia, intente volver a colocar el paño de microfibra.

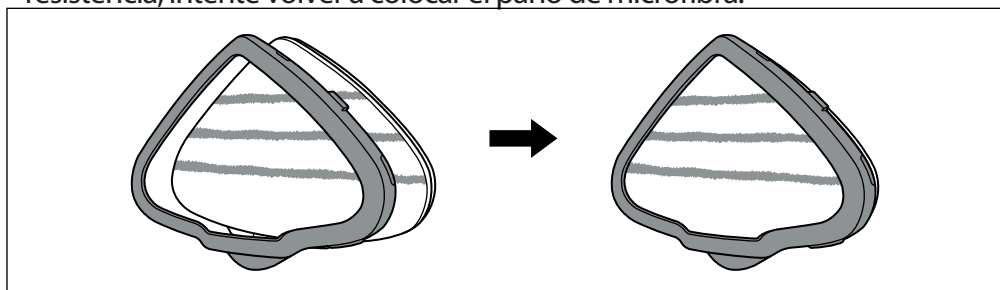



- Para retirar el deslizante para alfombras, apague la unidad, apriete suavemente el cabezal de la mopa y el deslizante mientras hala de uno de los cierres laterales. Repita el proceso en el otro lado.
- Si siente resistencia al usar el aparato en la alfombra, podría significar que no se colocó correctamente y que parte del paño está demasiado expuesta. Apague el aparato, retire el deslizante para alfombras y vuelva a colocar el paño de microfibra.

USO COMO VAPORIZADOR DE MANO:





- Primero, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desenchufado.
- Retire el tubo de extensión y el mango localizando el botón gris en el lateral del tubo. Presione y mantenga presionado el botón gris mientras tira del tubo desde el cuerpo principal.

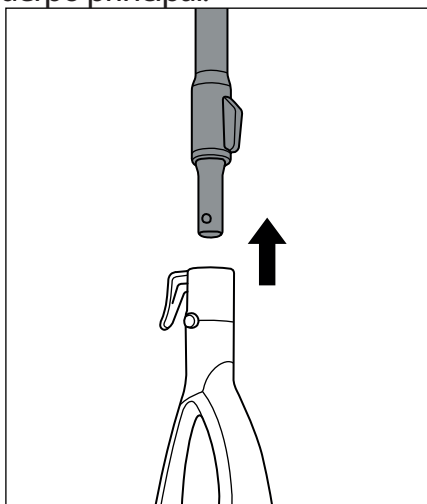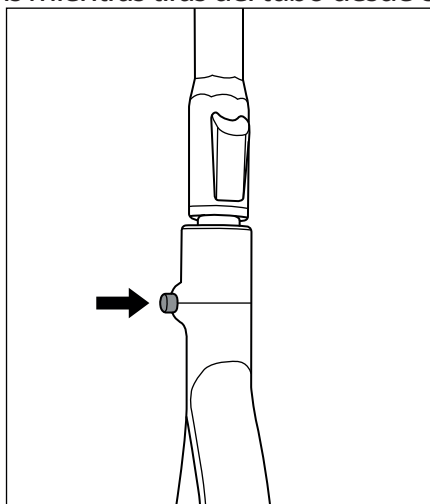



- Retire el cabezal de la mopa localizando el clip negro en la parte posterior del cuerpo de la mopa de vapor en la base. Presione y mantenga presionado el clip negro mientras tira del cabezal desde el cuerpo principal.

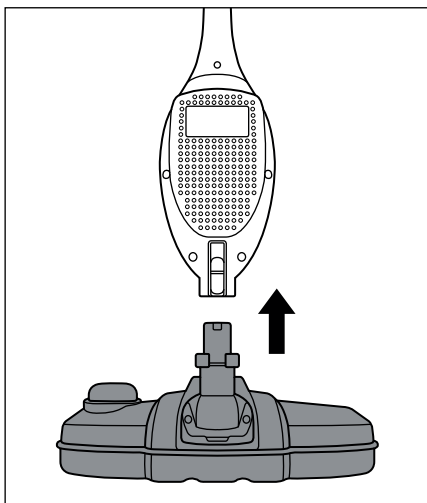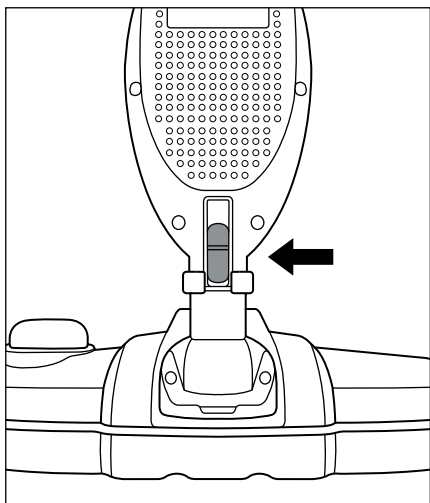



- Acople la boquilla recta / adaptador al cuerpo del vaporizador insertándola en el cuerpo de vapor hasta escuchar que el clip negro se bloquea en su lugar. La boquilla recta / adaptador puede usarse por sí sola, pero es la base del adaptador para el cepillo de nylon, cepillo de metal, boquilla en ángulo, cepillo para juntas y herramienta de raspado.
- Para colocar estos accesorios, coloque el accesorio encima de la boquilla recta, presione hacia abajo y gire en sentido horario hasta que las flechas se alineen.

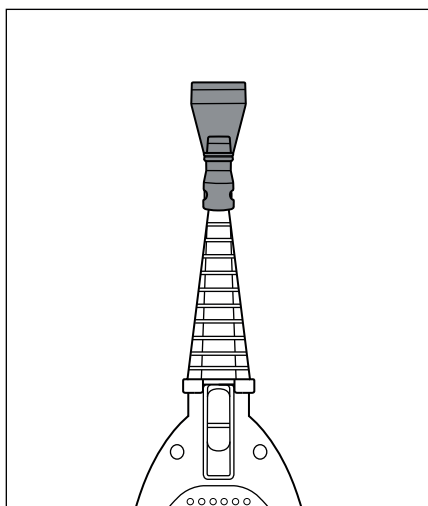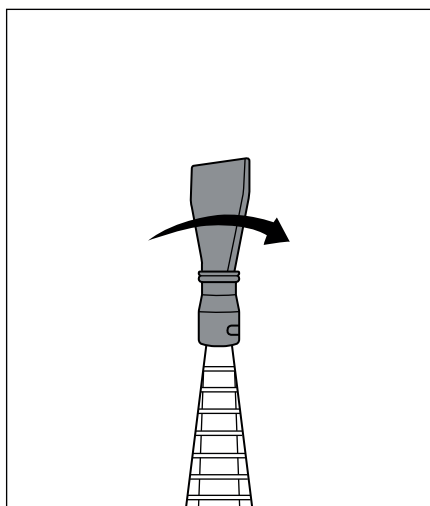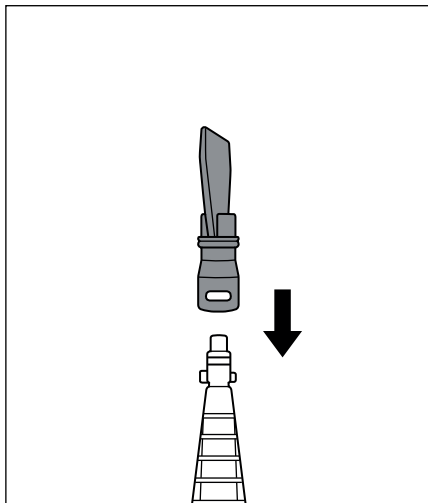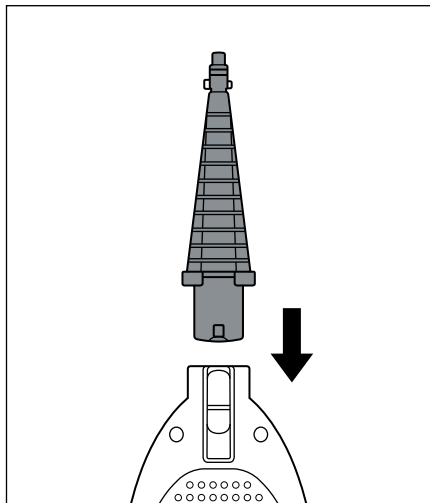



- Para retirar el accesorio del adaptador, presione hacia abajo sobre el accesorio, gire en sentido antihorario hasta el final y luego retírelo. Para retirar la boquilla recta / adaptador, localice el clip negro en la parte posterior de la base del cuerpo de la mopa de vapor. Presione y mantenga presionado el clip negro mientras hala del accesorio.

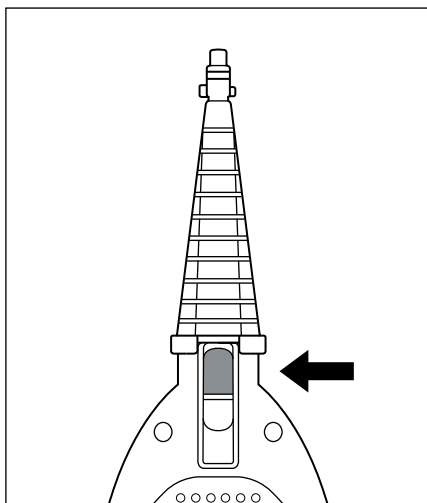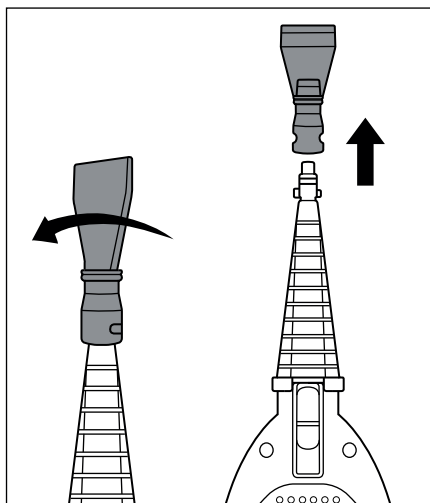

- El accesorio para vaporizar prendas no necesita usar la boquilla recta / adaptador. Simplemente inserte el paño para prendas sobre el accesorio para vaporizar prendas en el cuerpo de la mopa de vapor hasta escuchar que el clip negro encaje en su lugar. Coloque el paño para prendas sobre el cabezal del vaporizador antes de usarlo.




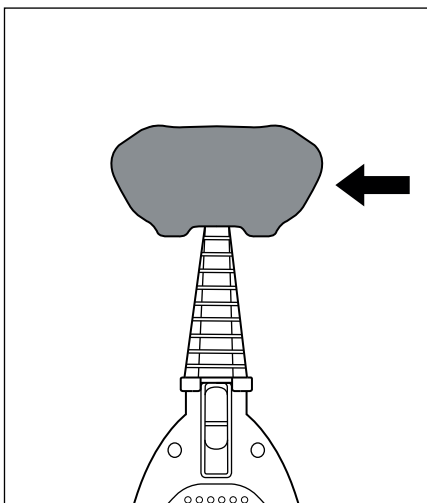
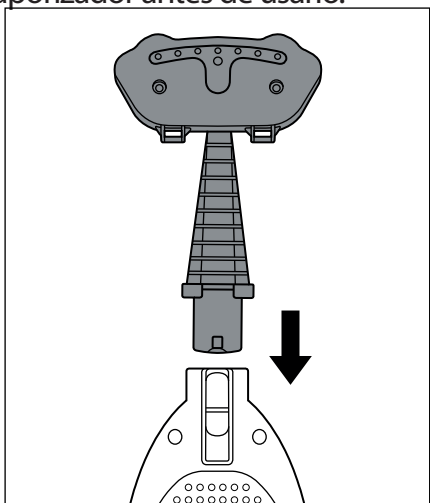


- El accesorio limpiacristales se utiliza conectándolo sobre el accesorio para vaporizar prendas. Asegúrese de que el paño para prendas no esté en el cabezal del vaporizador de prendas. Coloque el limpiacristales conectando los dos clips de la parte inferior con las dos cerraduras en la parte inferior del cabezal del vaporizador de prendas y luego presione suavemente la parte superior hasta que escuche un clic. Para retirarlo, localice la cerradura de la parte superior trasera del cabezal del vaporizador de prendas. Hale hacia arriba de la cerradura, saque suavemente la parte superior y luego retire la parte inferior de las dos cerraduras.

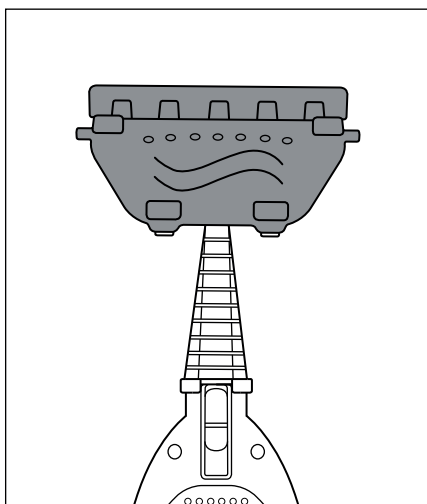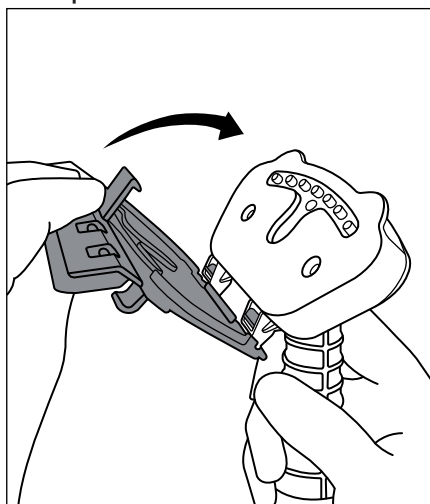

Tenga en cuenta que el accesorio limpiacristales llegará ya conectado al accesorio para vaporizar prendas.

ACCESORIOS:

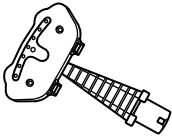Accesorios	Imagen	Uso Sugerido
Boquilla recta / adaptador		Este adaptador es necesario para todos los accesorios de mano, excepto para el limpiacristales y el accesorio para vaporizar prendas.
Cepillo de nylon		Hornos, fogones, duchas, bañeras, azulejos, juguetes, frigoríficos, etc.
Cepillo de metal		Eliminación de óxido en metal y madera. ADVERTENCIA: El cepillo de metal puede rayar superficies.
Boquilla en ángulo		Fogones, grifos, fregaderos, zonas de difícil acceso, etc.
Cepillo para juntas		Limpieza de líneas de juntas, tanto con arena como sin ella.
Herramienta de raspado		Raspado de alimentos horneados, suciedad y grasa. Eliminación de residuos u otras sustancias de superficies como fogones y hornos.
Accesorio para vaporizar prendas		Retire suavemente el accesorio limpiacristales, coloque el paño para prendas y úselo en ropa, cortinas, manteles y otras telas.
Accesorio limpiacristales		Conéctelo al accesorio para vaporizar prendas y úselo en puertas de duchas, espejos y vidrio.
Paño para vaporizar prendas		Use con el accesorio para vaporizar prendas.
Almohadilla de microfibra para la mopa		Para la limpieza general de suelos duros y alfombras.
Deslizante para alfombras		Para refrescar alfombras.
Vaso medidor y embudo		Para llenar con agua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y se haya enfriado lo suficiente después de su uso.
- Vacíe el agua restante del depósito después de cada uso.
- No ponga aceites esenciales, desincrustantes, alcohol ni otros limpiadores líquidos en el depósito de la mopa de vapor, ya que provocarán acumulación y dañarán la unidad. Hacerlo anulará la garantía. Use solo agua, agua desmineralizada o agua desmineralizada perfumada.
- Limpie los accesorios con agua tibia y jabón y deje que se sequen al aire.
- Las almohadillas de microfibra para la mopa y el paño para prendas son reutilizables y lavables a máquina. No las seque en secadora, déjelas secar al aire.

ALMACENAMIENTO:

- Guarde en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Posible Causa	Posible Solución
Vapor reducido o sin vapor.	El depósito de agua puede estar vacío. La boquilla de vapor puede estar bloqueada. No hay corriente en la unidad. El mando de control de vapor está en mínimo.	Llene el depósito de agua. Limpie la boquilla de vapor. Asegúrese de que el aparato esté enchufado. Gire el mando de control de vapor en sentido horario hasta el máximo.
La unidad no se enciende	El cable de alimentación no está enchufado. Problema con el enchufe.	Asegúrese de que el cable esté enchufado en un circuito funcional.

Para otros problemas o si persisten, contacte con el servicio de atención al cliente.

¡LIBERA EL PODER DEL VAPOR!
¿Te encanta tu nuevo producto Steam & Go?
¡Esperamos que sí! Escribe una reseña sobre tu experiencia en
Steamandgo.com.



¿TIENES PREGUNTAS O NECESITAS AYUDA? ¡
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE!

 818-818-6373

 INFO@STEAMANDGO.COM

 STEAMANDGO.COM

Conéctate con nosotros y síguenos en nuestras redes sociales.



@STEAMANDGOOFFICIAL



@STEAMANDGOOFFICIAL



@STEAMANDGOOFFICIAL




@STEAMANDGOOFFICIAL

STEAMANDGO.com

MODEL / MODLO / MODÈLE

SAG806D

STEAM&GO®
HOUSEKEEPER
SYSTÈME TOUT-EN-UN

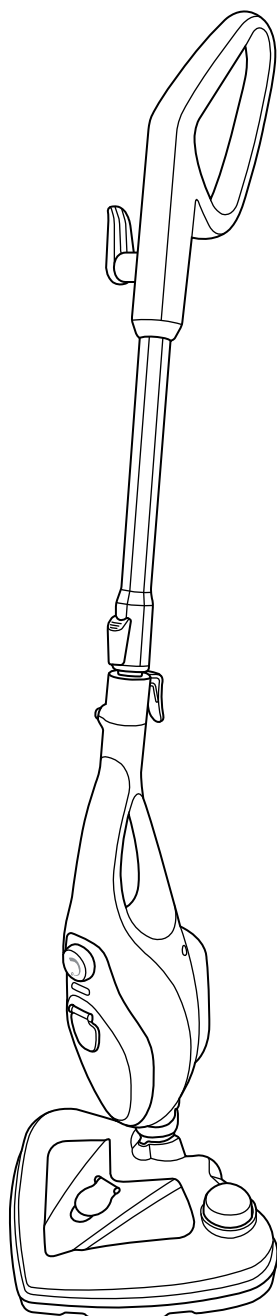

STEAMANDGO.com

STEAM&GO[®]

HOUSEKEEPER

SYSTÈME TOUT-EN-UN

SAG806D

FRENCH

MANUEL D'INSTRUCTIONS :

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

PRISE EN MAIN :



Retirez l'appareil de sa boîte.
Retirez tous les emballages du produit.
Placez l'emballage à l'intérieur de la boîte et stockez-le ou éliminez-le en toute sécurité.

CONTENU DE LA BOÎTE :

- Manche
- Tube de la poignée
- Corps du nettoyeur vapeur (appareil portatif)
- Tête du balai
- Buse droite/Adaptateur
- Buse coudée
- Brosse à coulis
- Brosse en nylon
- Brosse en métal
- Outil de grattage
- Accessoire raclette
- Chiffon pour défroisseur de vêtements
- Planeur à tapis
- Tampons de nettoyage x 2
- Manuel d'instructions

FONCTIONNALITÉS:

DEUX MODES D'UTILISATION :

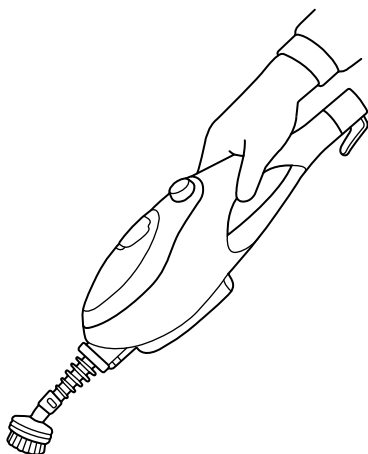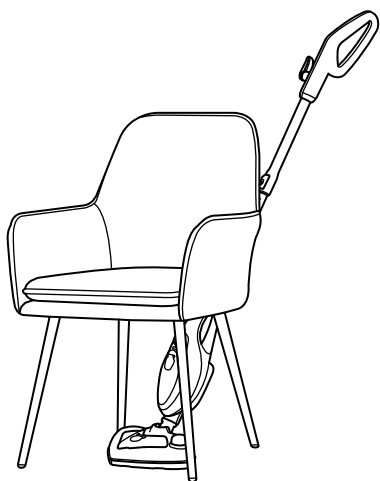

- Le Housekeeper 10 en 1 est un appareil de nettoyage polyvalent. Il passe facilement du mode balai à vapeur pour les sols, y compris les carreaux, les joints, le bois dur et les stratifiés, au mode portatif pour rafraîchir les tissus d'ameublement, les rideaux ou les tentures. C'est la solution de nettoyage ultime pour la maison!
- Avec un compartiment à détergent pratique et un spray activé par le pied, vous pouvez facilement booster la puissance de nettoyage d'un simple tapotement.
- Poignée amovible avec 10 accessoires : brosse en nylon, brosse métallique, brosse à coulis, buse coudée, outil de grattage, buse droite, raclette, chiffon à vêtements, chiffon en microfibres, patin à tapis.
- Contrôle de la vapeur : Adaptez l'intensité de la vapeur à la tâche à accomplir. Des jets puissants pour la saleté tenace aux brumes douces pour défroisser les vêtements, ce nettoyeur vapeur s'adapte à tous vos besoins de nettoyage.
- Fonctionne sur 120 V - 60 Hz avec une température maximale de 356 °F (180 °C). Utilisez la puissance de la vapeur au lieu des produits chimiques pour éliminer les bactéries.

- Pour une performance et une longévité optimales, n'utilisez que de l'eau ou de l'eau déminéralisée; évitez les huiles essentielles ou autres additifs. Utilisez notre eau déminéralisée parfumée pour un nettoyage pur sans les produits chimiques agressifs présents dans l'eau du robinet.

AVERTISSEMENT : Il y a un risque de brûlure. Soyez prudent lors de l'utilisation du nettoyeur vapeur. La vapeur émise par les ouvertures est très chaude.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

- Veillez à lire l'intégralité des instructions de sécurité et d'utilisation figurant dans le manuel fourni avec votre balai à vapeur.
- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base.
- Avant de brancher l'appareil sur le réseau électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui ne sont pas mentalement ou physiquement capables, qui n'ont pas d'expérience ou qui ne comprennent pas le produit. Ils doivent être surveillés et instruits dans l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas diriger la vapeur vers des personnes, des animaux, des appareils électriques ou des prises de courant.
- Garder cet appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne pas laisser l'appareil branché sur une prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.

- Tenir le cordon de l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des bords tranchants.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas tirer ou transporter l'appareil par le cordon, ne pas tirer le cordon autour de coins pointus, et ne pas exposer le cordon à des surfaces chauffées.
- Ne pas utiliser cet appareil sur du cuir, des meubles ou des sols cirés, des tissus synthétiques, du velours ou d'autres matériaux délicats et sensibles à la vapeur.
- Ne pas utiliser pas l'appareil sur des sols durs non scellés. Les surfaces traitées à la cire et certains sols non cirés peuvent perdre leur éclat sous l'effet de la chaleur et de la vapeur. Il est recommandé de tester une surface isolée avant de poursuivre.
- Ne jamais ajouter de produits détartrants, aromatiques, alcoolisés ou détergents dans le balai à vapeur, car cela pourrait l'endommager et annulerait votre garantie.
- Toujours porter des chaussures adaptées en utilisant cet appareil et en changeant ses accessoires; ne pas porter de pantoufles ou de chaussures ouvertes.
- Le tampon de nettoyage en microfibres doit être installé correctement avant d'être utilisé.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être effectuées par un ingénieur qualifié; des réparations incorrectes peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Ne jamais laisser le balai à vapeur stationnaire sur un sol pendant plus de 15 secondes. Laisser le balai dans cette position peut entraîner la formation d'un résidu pâle sur la surface.
- Vous ne devez pas diriger la vapeur vers des connexions électriques si vous l'utilisez pour nettoyer des plaques de cuisson et des fours.


- Assurez-vous que l'appareil est déconnecté du secteur avant de le nettoyer.
- Veillez à ce que les plaques de cuisson et les fours soient complètement refroidis avant de les nettoyer.
- Ne pas utiliser cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne jamais forcer l'unité de vapeur sur la tête du balai, car cela pourrait endommager le balai à vapeur.
- Ne pas utiliser l'appareil après un dysfonctionnement, ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ils doivent être remplacés par un ingénieur qualifié afin d'éviter tout risque.

FONCTIONNALITÉS:

- Modèle : SAG806D
- Tension nominale : 120V
- Fréquence nominale : 60Hz
- Puissance de sortie : 1550W
- Capacité du réservoir d'eau 350ml
- Capacité du réservoir de détergent 300ml

CONTENU DE LA BOÎTE :



1. Manche
 2. Crochet à cordon supérieur
 3. Tube télescopique
 4. Crochet à cordon inférieur
 5. Bouton/commande de vapeur
 6. Réservoir d'eau
 7. Réservoir de détergent
 8. Bouche de pulvérisation de détergent
 9. Bouton de pulvérisation de détergent
10. Entonnoir à eau
 11. Gobelet doseur
 12. Chiffon pour défroisseur de vêtements
 13. Accessoire défroisseur de vêtements
 14. Accessoire raclette
 15. Buse coudée
 16. Outil de grattage
 17. Brosse à coulis
 18. Grande brosse en nylon
 19. Petite brosse métallique
 20. Buse droite/adaptateur
 21. Planeur à tapis
 22. Tampon en microfibres

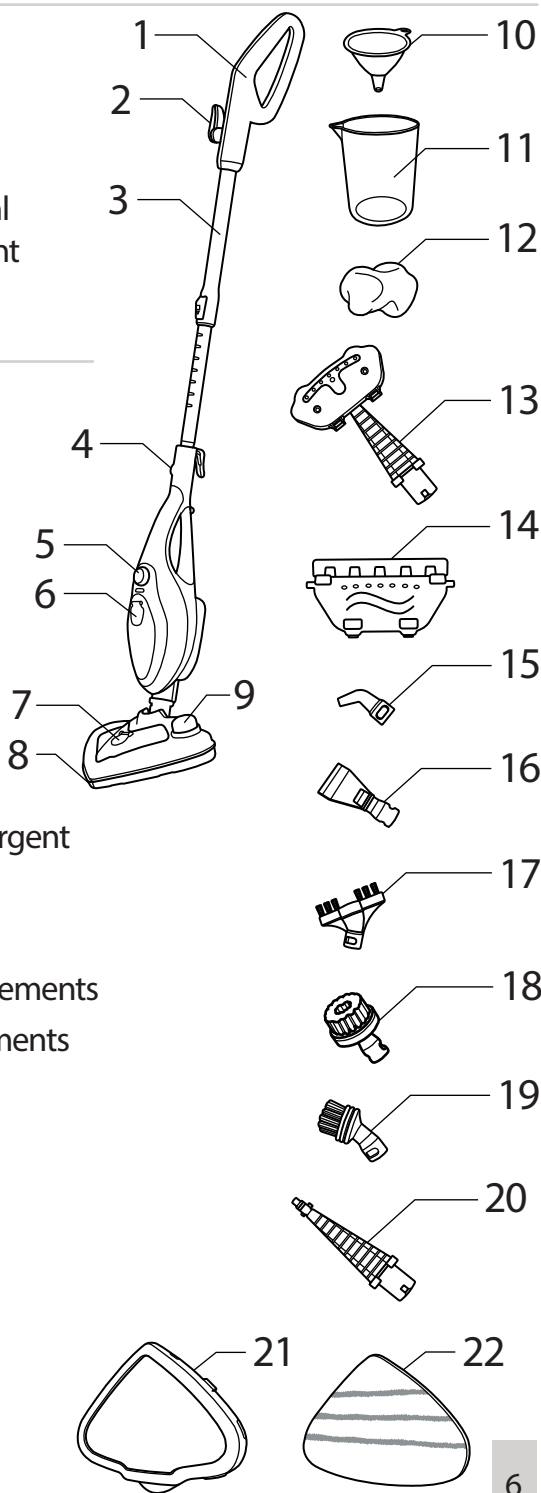



MONTAGE :

FIXATION DE LA POIGNÉE :

- Faites glisser la poignée dans le tube d'extension jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.
- Faites glisser le tube d'extension avec la poignée installée dans le corps du balai à vapeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

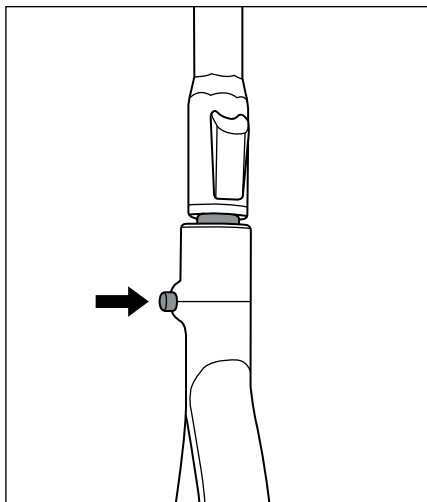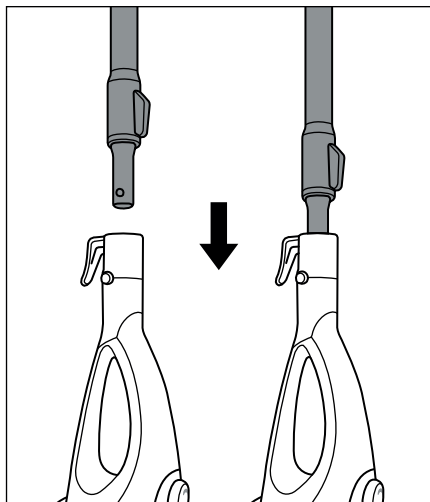


- Réglez la longueur du tube d'extension télescopique en appuyant sur le bouton de réglage et en tirant le tube jusqu'à la hauteur souhaitée.
- Le tube d'extension peut être retiré en appuyant sur le bouton gris situé sur le côté du tube d'extension et en le maintenant enfoncé, tout en séparant les deux unités.

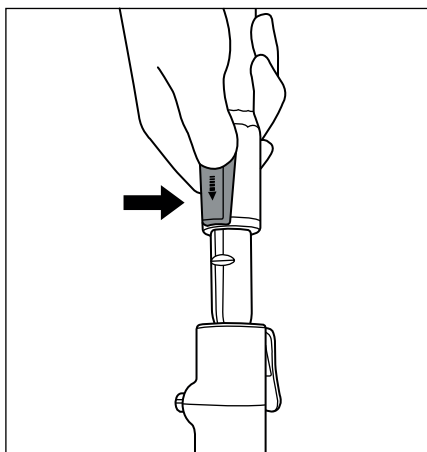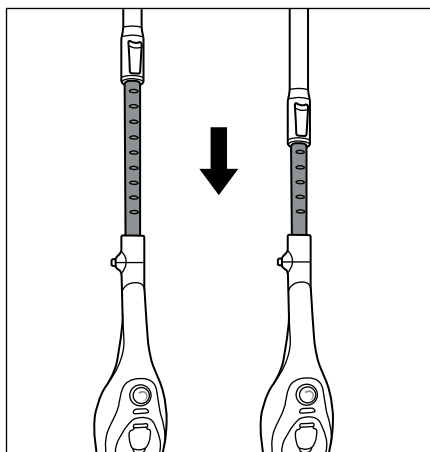

FIXATION DE LA TÊTE À VAPEUR :


- Faites glisser doucement la tête du balai sur le corps du balai à vapeur jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- La tête du balai peut être retirée en appuyant sur la partie inférieure du bouton noir indiquant « push » (pousser) et en la maintenant enfoncée, tout en retirant la tête du balai du corps principal.

Avertissement : Ne jamais forcer le corps du balai à vapeur sur la tête du balai, car cela pourrait endommager le balai à vapeur. Fixez toujours la tête du balai à deux mains, en veillant à ce qu'elle s'enclenche correctement.

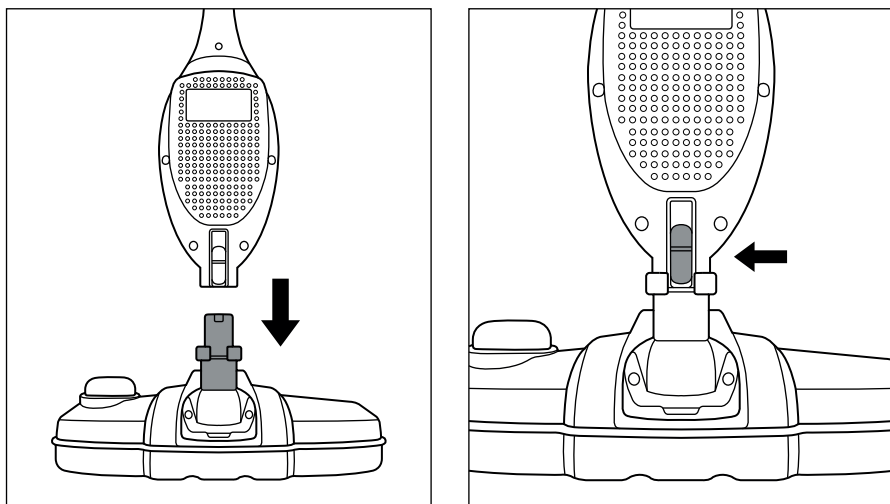


FIXATION DU TAMPON EN MICROFIBRES :

- Fixez le chiffon en microfibras sur la tête du balai en alignant les bandes velcro, et en les pressant ensemble pour les maintenir en place.

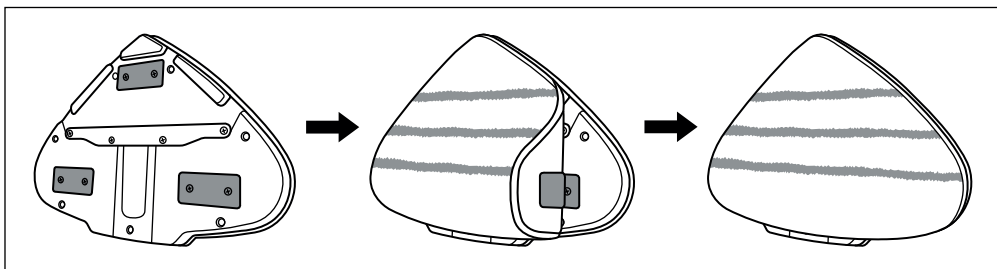


REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU :

- Poser l'appareil à plat sur le sol.
- Soulever le bouchon blanc du réservoir d'eau pour l'ouvrir. Il est situé à l'avant du balai à vapeur, en dessous du bouton d'alimentation.
- Remplissez le gobelet doseur fourni avec de l'eau ou de l'eau déminéralisée parfumée.

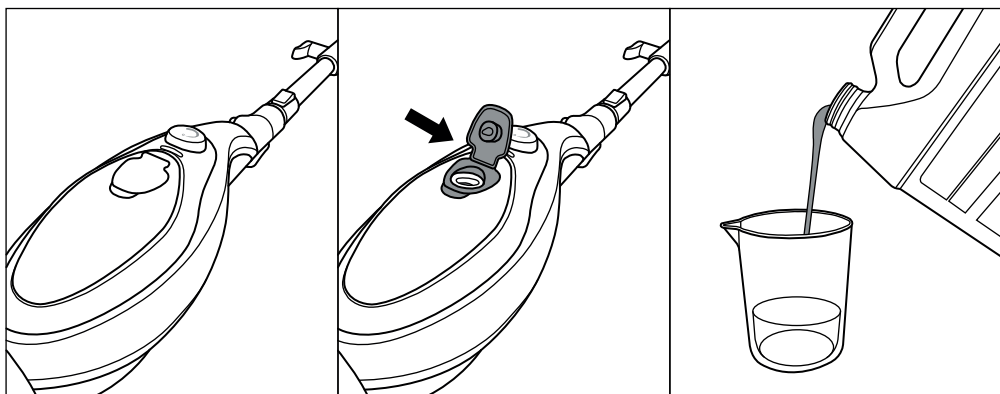

- À l'aide de l'entonnoir fourni, remplissez le réservoir du balai à vapeur avec l'eau du gobelet doseur.
- Fermer le bouchon du réservoir.

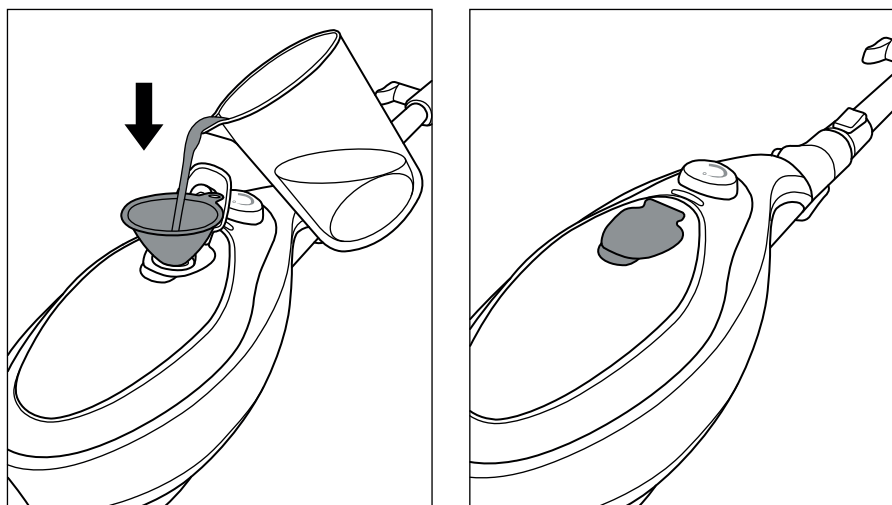


Avertissement : Ne pas mettre d'huiles essentielles, de détartrants, d'alcools ou d'autres nettoyants liquides dans le réservoir du balai à vapeur, car ils s'accumulent et détruisent l'appareil. Cela annulerait votre garantie. Utilisez uniquement de l'eau, de l'eau déminéralisée ou de l'eau déminéralisée parfumée.

REPLISSAGE DU RÉSERVOIR PENDANT L'UTILISATION :


- Éteignez complètement l'appareil en tournant le bouton d'alimentation dans le sens antihoraire jusqu'à 0. Suivez ensuite les mêmes instructions que ci-dessus pour le remplissage du réservoir d'eau.

REPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE DÉTERGENT :

- Poser l'appareil à plat sur le sol.
- Soulever le bouchon gris du réservoir de détergent pour l'ouvrir. Il est situé sur le dessus de la tête du balai à vapeur.
- Remplissez le gobelet doseur fourni avec de l'eau ou de l'eau déminéralisée parfumée.

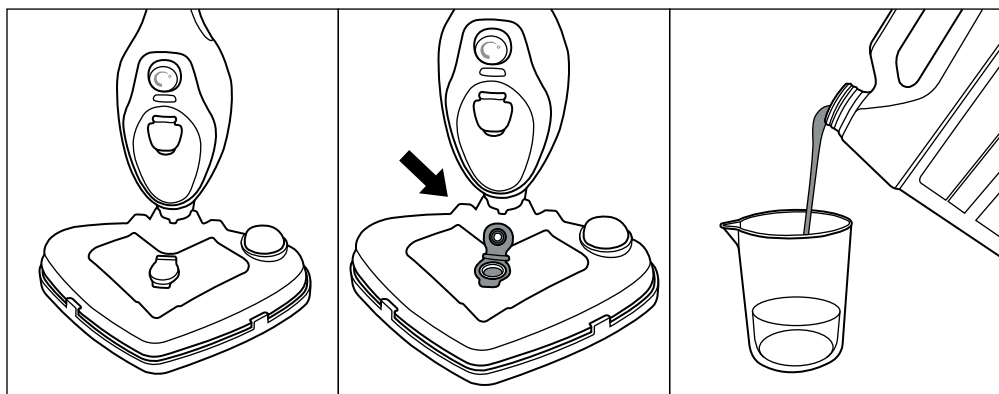

- À l'aide de l'entonnoir fourni, remplissez le réservoir du balai à vapeur avec l'eau du gobelet doseur.
- Fermer le bouchon du réservoir.
- Pour l'utiliser, appuyez votre pied sur le réservoir de détergent pour pulvériser la solution de nettoyage.

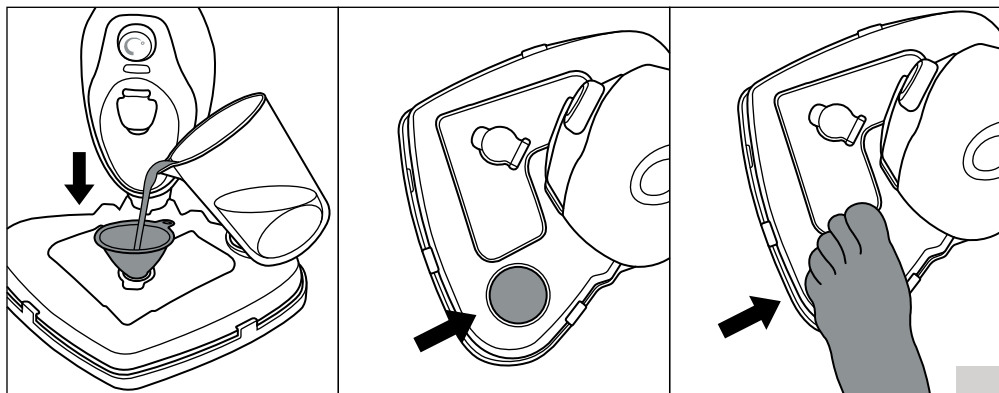


REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE DÉTERGENT PENDANT L'UTILISATION :



- Éteignez complètement l'appareil en tournant le bouton d'alimentation dans le sens antihoraire jusqu'à 0. Suivez ensuite les mêmes instructions que ci-dessus pour le remplissage du réservoir d'eau.

MISE EN MARCHÉ DU BALAI À VAPEUR :

- Branchez l'appareil sur le secteur et tournez le bouton d'alimentation dans le sens horaire pour le mettre en marche. Les voyants de l'appareil s'allument en vert.
- Le préchauffage silencieux de l'appareil peut prendre jusqu'à 30 secondes, puis l'appareil est prêt à être utilisé.
- Vous pouvez contrôler l'intensité de la vapeur en réglant le bouton.

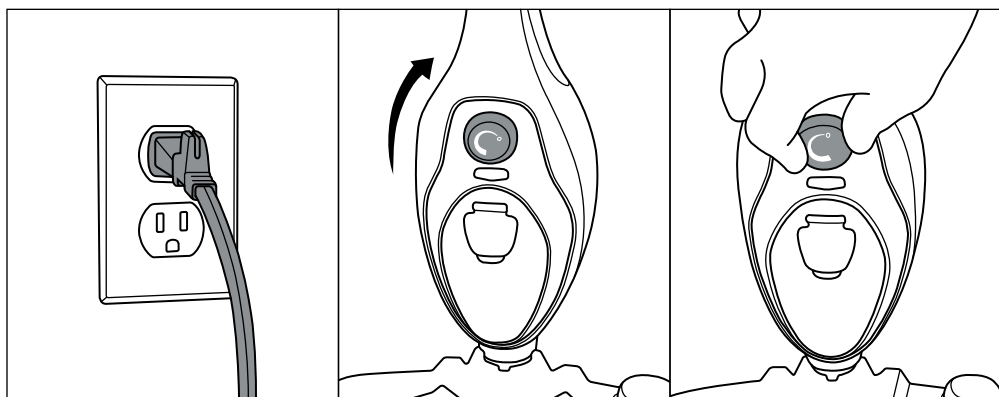


- La vapeur fonctionne en continu jusqu'à ce qu'elle soit éteinte ou que l'appareil soit à court d'eau.
- Un réservoir plein fournit environ 15 minutes de vapeur. Si le réservoir d'eau est vide, la pompe émet un léger bruit de pompage et peut trembler; l'interrupteur doit être éteint immédiatement. Remplir le réservoir d'eau en suivant les instructions ci-dessus.

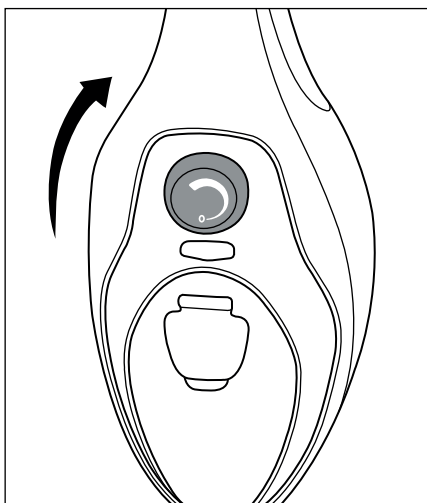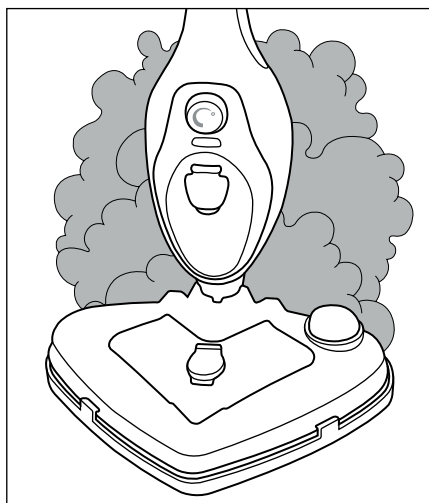

FIXATION DU PLANEUR À TAPIS :



- Veillez à ce que le chiffon en microfibres soit correctement positionné sur la tête du balai. Si le chiffon en microfibres n'est pas correctement aligné avec la tête du balai, le planeur à tapis ne se fixera pas correctement.
- Placez le planeur à tapis sur le chiffon en microfibres et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher. Cette opération devrait être relativement aisée. S'il y a trop de résistance, essayez de réappliquer le chiffon en microfibres.

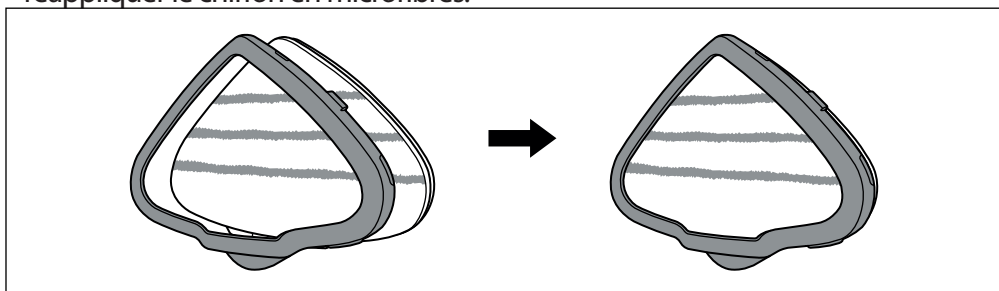



- Pour retirer l'accessoire planeur à tapis, éteignez l'appareil, serrez doucement la tête du balai et le planeur à tapis ensemble tout en tirant sur l'un des loquets latéraux. Répétez l'opération de l'autre côté.
- Si vous sentez une résistance lorsque vous utilisez l'appareil sur un tapis, cela peut signifier qu'il n'a pas été placé correctement et qu'une trop grande partie du chiffon est exposée. Veuillez éteindre l'appareil, retirer le planeur à tapis et repositionner le chiffon en microfibres.

UTILISATION COMME NETTOYEUR VAPEUR PORTATIF :





- Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché.
- Retirez le tube d'extension et la poignée en repérant le bouton gris sur le côté de la perche. Appuyez sur le bouton gris et maintenez-le enfoncé tout en retirant le tube du corps principal.

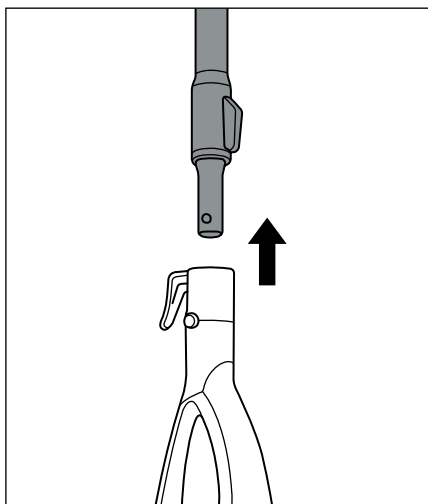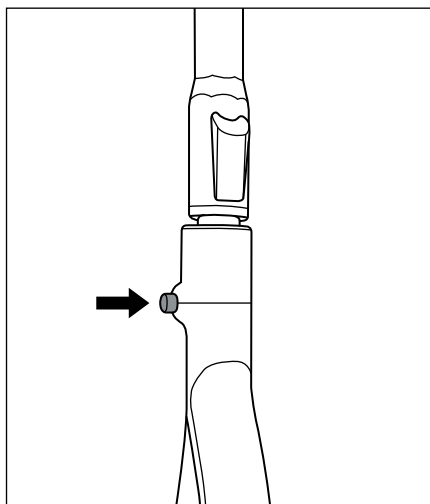



- Retirez la tête du balai en repérant le clip du bouton noir à l'arrière du corps du balai à vapeur, à la base. Appuyez sur le clip du bouton noir et maintenez-le enfoncé tout en retirant la tête du balai du corps principal.

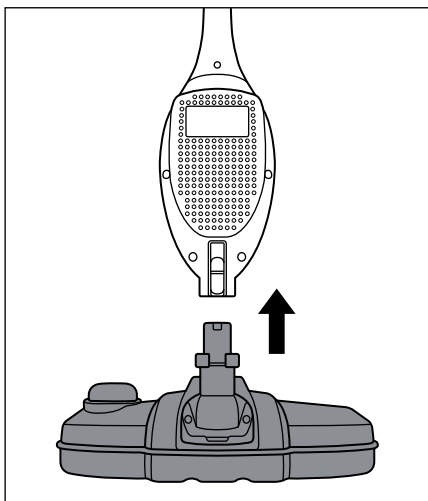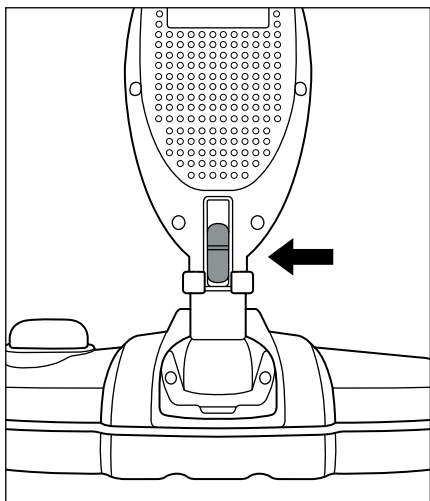



- Fixez la buse droite/l'adaptateur au corps du nettoyeur vapeur en l'insérant dans le corps du nettoyeur vapeur jusqu'à ce que vous entendiez le clip du bouton noir s'enclencher. La buse droite/ adaptateur peut être utilisé seul, mais c'est la base de l'adaptateur pour les brosses en nylon, les brosses métalliques, les buses coudées, les brosses à coulis et les outils de grattage.
- Pour appliquer ces accessoires, placez l'accessoire sur la buse droite, appuyez et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce que les flèches s'alignent.

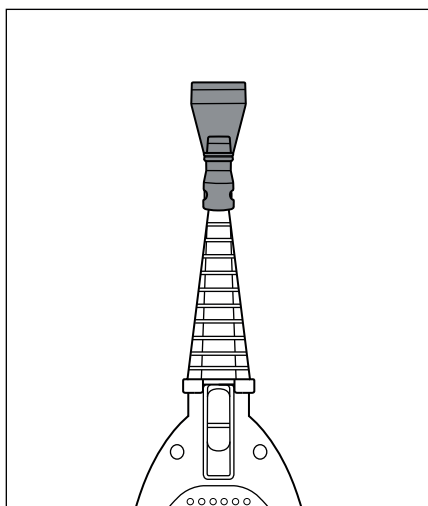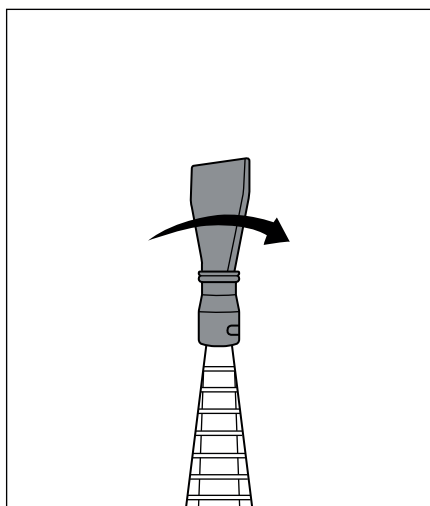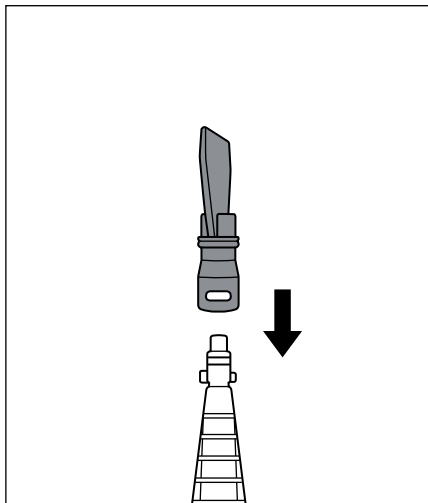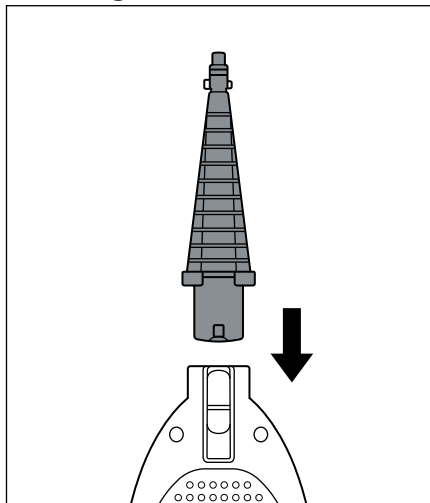



- Pour retirer l'accessoire adaptateur, appuyez sur l'accessoire, tournez à fond dans le sens antihoraire, puis retirez-le. Pour retirer la buse droite/l'adaptateur, repérez le clip du bouton noir à l'arrière du corps du balai à vapeur, à la base. Appuyez sur le clip du bouton noir et maintenez-le enfoncé tout en tirant sur l'accessoire.

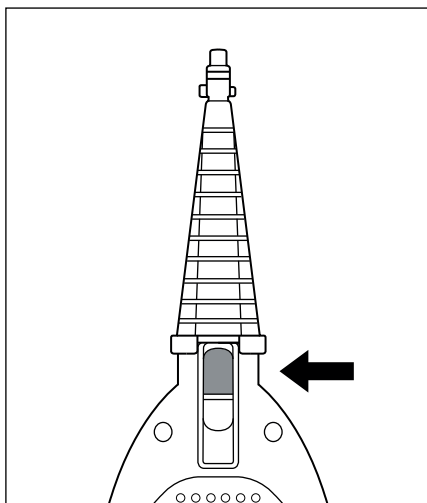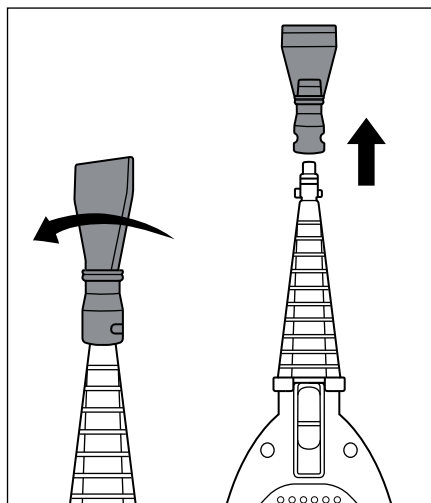

- L'accessoire défroisseur de vêtements n'a pas besoin d'utiliser la buse droite/l'adaptateur. Il suffit d'insérer le chiffon pour défroisseur sur l'accessoire défroisseur de vêtements dans le corps du balai à vapeur jusqu'à ce que le bouton noir s'enclenche. Placez le chiffon sur la tête à vapeur avant de l'utiliser.




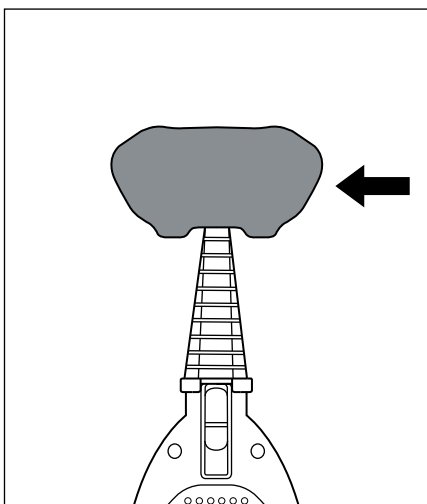
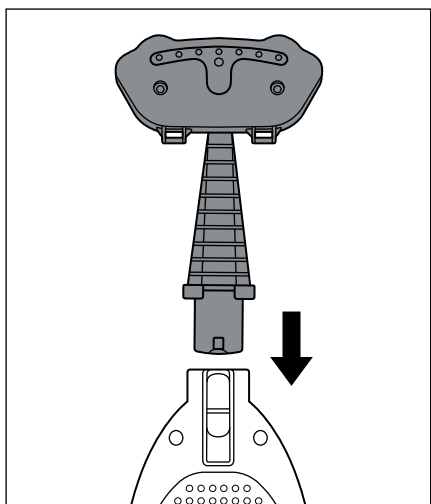


- L'accessoire raclette s'utilise en se connectant à l'accessoire défroisseur de vêtements. Assurez-vous que le chiffon pour défroisseur de vêtements n'est pas sur la tête du défroisseur. Fixez la raclette en emboîtant les deux clips de la partie inférieure dans les deux verrous de la partie inférieure de la tête du défroisseur, puis en appuyant doucement sur la partie supérieure jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Pour la retirer, repérez le verrou fixé sur la partie supérieure arrière de la tête du défroisseur. Tirez vers le haut sur le verrou fixé, retirez doucement la partie supérieure, puis tirez vers le bas pour retirer les deux verrous inférieurs.

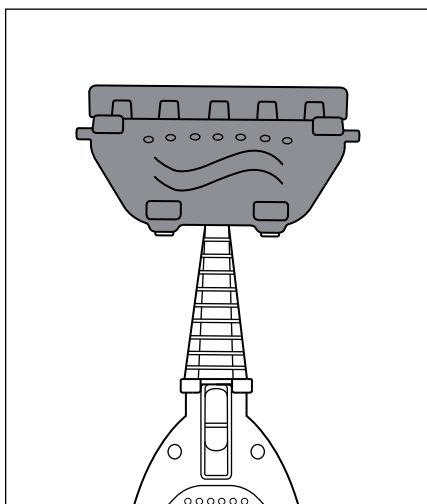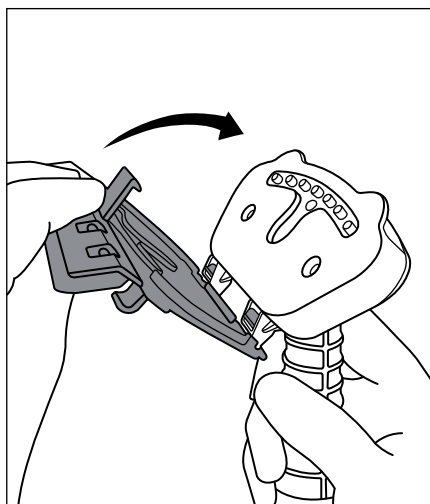

Notez que la raclette est livrée déjà fixée à l'accessoire défroisseur de vêtements.

ACCESSOIRES:

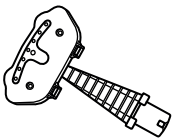Accessories	Image	Utilisation suggérée
Buse droite/ Adaptateur		Cet adaptateur est nécessaire pour tous les accessoires portatifs, à l'exception de la raclette et du défroisseur de vêtements.
Brosse en nylon		Fours, plaques de cuisson, douches, baignoires, carrelages, jouets, réfrigérateurs, etc.
Brosse en métal		Enlever la rouille sur le métal et le bois. AVERTISSEMENT : La brosse métallique peut rayer les surfaces.
Buse coudée		Plaques de cuisson, robinets, évier, zones difficiles d'accès, etc.
Brosse à coulis		Nettoyage des joints, poncés ou non poncés.
Outil de grattage		Gratter des aliments cuits, de la saleté et de la graisse. Éliminer les résidus ou autres substances diverses des surfaces telles que les plaques de cuisson et les fours.
Chiffon pour défroisseur de vêtements		Retirez délicatement l'accessoire raclette, placez le chiffon du défroisseur de vêtements et utilisez-le sur les vêtements, les rideaux, les nappes et autres tissus.
Accessoire raclette		Fixez-le à l'accessoire défroisseur de vêtements et utilisez-le sur les portes de douche, les miroirs et le verre.
Chiffon pour défroisseur de vêtements		À utiliser avec l'accessoire défroisseur des vêtements.
Tampon en microfibres		Pour le nettoyage général des sols durs et des tapis.
Planeur à tapis		Pour rafraîchir le tapis
Gobelet doseur et entonnoir		Pour remplir d'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et qu'il a suffisamment refroidi après utilisation.
- Vidangez l'eau restante du réservoir après chaque utilisation.
- Ne pas mettre d'huiles essentielles, de détartrants, d'alcools ou d'autres nettoyants liquides dans le réservoir du balai à vapeur, car ils s'accumulent et détruisent l'appareil. Cela annulerait votre garantie. Utilisez uniquement de l'eau, de l'eau déminéralisée ou de l'eau déminéralisée parfumée.
- Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse et laissez-les sécher à l'air libre.
- Les tampons en microfibres et le chiffon pour défroisseur de vêtements sont réutilisables et lavables en machine. Ne les séchez pas au sèche-linge, laissez-les sécher à l'air libre.

STOCKAGE:

- Conserver dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

DEPANNAGE:

Problème	Raison possible	Solution possible
Vapeur réduite ou pas de vapeur.	Le réservoir d'eau est peut-être vide. La buse à vapeur peut être bloquée. L'appareil n'est pas alimenté électriquement. Le bouton de commande de vapeur est réglé sur min.	Remplir le réservoir d'eau. Nettoyer la buse à vapeur. Assurez-vous que l'appareil est branché. Tournez le bouton de commande de vapeur dans le sens horaire jusqu'à la position Max.
L'appareil ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Problème avec la prise de courant.	Assurez-vous que le cordon est branché sur un circuit fonctionnel.

Pour d'autres questions ou si les problèmes persistent, contactez le service clientèle.

LIBÉREZ LA PUISSANCE DE LA VAPEUR!
Vous aimez votre nouveau produit Steam & Go?
Nous l'espérons! Écrivez un commentaire sur votre expérience sur
Steamandgo.com



VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'AIDE?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

 818-818-6373



INFO@STEAMANDGO.COM



STEAMANDGO.COM

Contactez-nous et suivez-nous sur les réseaux sociaux



@STEAMANDGOOFFICIAL



@STEAMANDGOOFFICIAL



@STEAMANDGOOFFICIAL



@STEAMANDGOOFFICIAL

STEAMANDGO.com